

Manuel de l'opérateur

Plage de numéros de série

GTH-5021 R

Stage 3A Stage 3B À partir du numéro de série : GTH5021R14-101

Traduction des Instructions originales

Première édition

Deuxième impression

Référence 57.0009.0627

Sommaire

Introduction	1
Définition des symboles et indications de dang	er5
Sécurité générale	6
Sécurité de la zone de travail	10
Précautions de sécurité	18
Légende	21
Commandes	22
Contrôles	30
Fonctionnement et Emploi	42
Stationnement et inactivité de la machine	62
Instructions de transport et levage	64
Entretien	67
Accessoires	76
Caractéristiques techniques	84
Tableaux de charge	85
Test	92
Déclaration de conformité CE	93

TEREX Global GmbH

Muhlenstrasse 26 8200 Schaffhausen Suisse

Service d'assistance technique

Téléphone :+39 075 9418129 +39 075 9418175

E-mail: UMB.Service@terex.com

Copyright © 2013 Terex Corporation

Première édition - Deuxième impression - Décembre 2014

Genie est une marque déposée de Terex South Dakota, Inc. aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. « GTH » est une marque de Terex South Dakota, Inc.

À propos de ce manuel

Genie vous remercie d'avoir choisi une de ses machines pour votre application. La sécurité des utilisateurs est notre première préoccupation. Le meilleur moyen de l'assurer est d'unir tous nos efforts.

Cet ouvrage est un manuel d'utilisation et d'entretien quotidien destiné à l'utilisateur ou à l'opérateur d'une machine Genie.


Le présent manuel doit être considéré comme faisant partie intégrante de la machine et doit rester à l'intérieur de la machine en toutes circonstances. Pour toute question, contacter Genie.

Pour les manuels afférents aux options (si la machine en est équipée) :

- Dispositif de déverrouillage du clavier (Référence de l'option 58.2513.1089)
- Télécommande de la radio (Référence de l'option 58.2513.1038)
- Radio Mp3
 (Référence de l'option 58.2513.1093)
 Consulter notre site Internet, à l'adresse
 www.genielift.com/en/service-support/manuals.

Identification du produit

Le numéro de série de la machine se trouve sur l'étiquette du numéro de série.

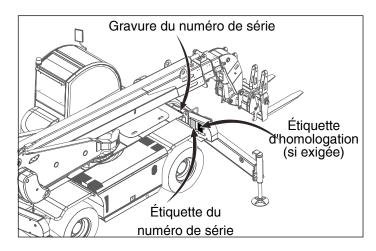

Usage prévu

Un chariot de manutention tout terrain à bras orientable et à portée variable est un engin à roues équipé d'une structure supérieure tournante pouvant tourner de plus de 5° vers la gauche/droite, d'un bras pivotant, et qui peut être combiné à de nombreux accessoires pour charger, transporter et déplacer des charges, conformément aux tableaux des plages de charges établis.

En configuration standard, la machine tourne de 200° vers la gauche et de 200° vers la droite ; la rotation de 360° en continu est disponible en option.

Toute autre utilisation de cette machine, quelle qu'elle soit, est interdite et contraire à son usage prévu.

Distribution de bulletins et conformité

La sécurité des utilisateur du produit est une préoccupation majeure chez Genie. Genie utilise différents bulletins pour communiquer des informations importantes sur la sécurité et les produits aux revendeurs et propriétaires de machine.

Les informations contenues dans ces bulletins concernent des machines spécifiques, identifiées par leur numéro de modèle et numéro de série.

La distribution des bulletins s'effectue en tenant compte du propriétaire le plus récent enregistré et de son revendeur associé, c'est pourquoi il est important d'enregistrer la machine et d'actualiser ses coordonnées lorsqu'elles changent.

Pour garantir la sécurité du personnel et le fonctionnement continu fiable de la machine, veiller à respecter les instructions fournies dans les bulletins concernés.

Contact du fabricant

Il peut parfois s'avérer nécessaire de contacter Genie. Dans ce cas, il faut être prêt à communiquer les informations suivantes : numéros du modèle et de série de la machine, nom et coordonnées du propriétaire. Genie doit au moins être contacté dans les cas suivants :

- Signalement d'accident
- Questions relatives aux applications et à la sécurité du produit
- Information concernant la conformité aux normes et aux réglementations en vigueur
- Actualisation des informations sur le propriétaire (par exemple, changement de propriétaire ou changement des coordonnées). Consulter le paragraphe Transfert de propriété ci-dessous.

Transfert de propriété de la machine

Consacrer quelques minutes à actualiser ses informations de propriétaire permet de s'assurer de recevoir les informations importantes concernant la sécurité, l'entretien et l'utilisation de la machine.

Enregistrer la machine en accédant à notre site Internet, à l'adresse www.genielift.co.uk.

Genîe



Danger

Le non-respect des instructions et des consignes de sécurité contenues dans ce manuel peut provoquer la mort ou de graves lésions personnelles.

Précautions à prendre avant d'utiliser la machine :

- Pour une utilisation de la machine en toute sécurité, lire attentivement et appliquer les principes fondamentaux contenus dans ce mode d'emploi.
 - Éviter toute situation dangereuse.
 Lire et comprendre les règles de sécurité avant la mise en route avant de passer à la section suivante.
 - 2. Toujours effectuer le contrôle préliminaire avant d'utiliser la machine.
 - 3. Toujours faire un test des fonctions de la machine avant de l'utiliser.
 - 4. Vérifier la zone de travail.
 - 5. Utiliser la machine uniquement pour les fonctions pour lesquelles elle a été conçue.
- ✓ Lire, comprendre et respecter les instructions du constructeur et les règles de sécurité, le manuel de sécurité, le manuel de l'opérateur et les autocollants apposés sur la machine.
- ☑ Lire, comprendre et respecter les règles et les normes de sécurité ayant trait au lieu de travail.
- ☑ Lire, comprendre et respecter toutes les réglementations gouvernementales en vigueur.
- ☑ Connaître tous les aspects relatifs à l'utilisation de la machine en toute sécurité.

Classification des dangers



Symbole de mise en garde : avertit le personnel de risques de blessures potentiels. Respecter l'ensemble des messages de sécurité qui accompagnent ce symbole afin d'éviter tout risque de blessures graves, voire mortelles.

A DANGER Indique la présence d'une situation à risque imminente qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des blessures graves, voire mortelles.

DANGER Indique la présence d'une situation à risque imminente qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des blessures graves, voire mortelles.

A ATTENTION

Indique la présence d'une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures.

ATTENTION

Indique la présence d'une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.

Normes

Les normes et/ou réglementations suivantes s'appliquent à cette machine :

Directive

2006/42/CE Directive Machines 2008/104/CE Compatibilité électromagnétique 2000/14/CEÉmissions sono resdans l'environnement

Entretien des autocollants de sécurité


Remplacer tout autocollant de sécurité manquant ou détérioré.


Toujours garder à l'esprit la sécurité de l'opérateur. Nettoyer les autocollants de sécurité avec de l'eau et du savon doux. Ne pas utiliser de produits nettoyants à base de solvant car ils peuvent endommager l'autocollant de sécurité.


Genîe

Définition des symboles et indications de danger

7,	1	Τ	Γ	Γ	1
	73	為			
Danger d'électrocution	Se tenir à la distance prévue	Risque d'écrasement	Ne pas transiter sous la charge	Lire le manuel de l'opérateur.	Risque de renversement
Risque d'écrasement	Appliquer le collier de maintenance	Risque d'écrasement	Toujours boucler la ceinture de sécurité	Risque d'écrasement	Se tenir à distance de la structure supérieure tournante
Risque d'écrasement	Se tenir à distance d'organes en mouvement	Risque d'écrasement	Se tenir à distance d'organes en mouvement	Risque de brûlures	Laisser refroidir avant de retirer le bouchon
Risque d'explosion/ des brûlures	Ne pas fumer. Pas de flamme nue.	Risque de brûlures	Laisser refroidir les surfaces	Risque d'écrasement	Se tenir à distance d'organes en mouvement
Accès au compartiment moteur interdit	Risque d'explosion/ des brûlures	Ne pas fumer. Pas de flamme nue.	1	Nacelle en cours d'utilisation	Consulter les tableaux de charge et le manuel
					1.1
Opération de mise à niveau	Maintenir la charge à un niveau bas	Ne pas utiliser d'aide au démarrage	Risque d'explosion	Risque de renversement	Risque de renversement
			Se tenir à distance		
Risque d'écrasement	Se tenir à distance des stabilisateurs	Risque d'écrasement	de la courroie en mouvement	Risque d'explosion	Utilisation interdite

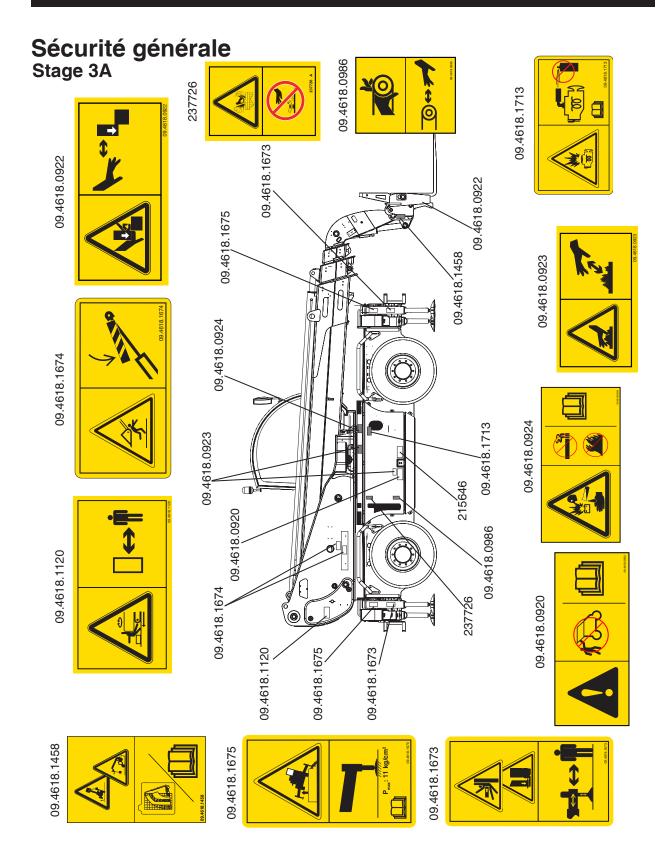

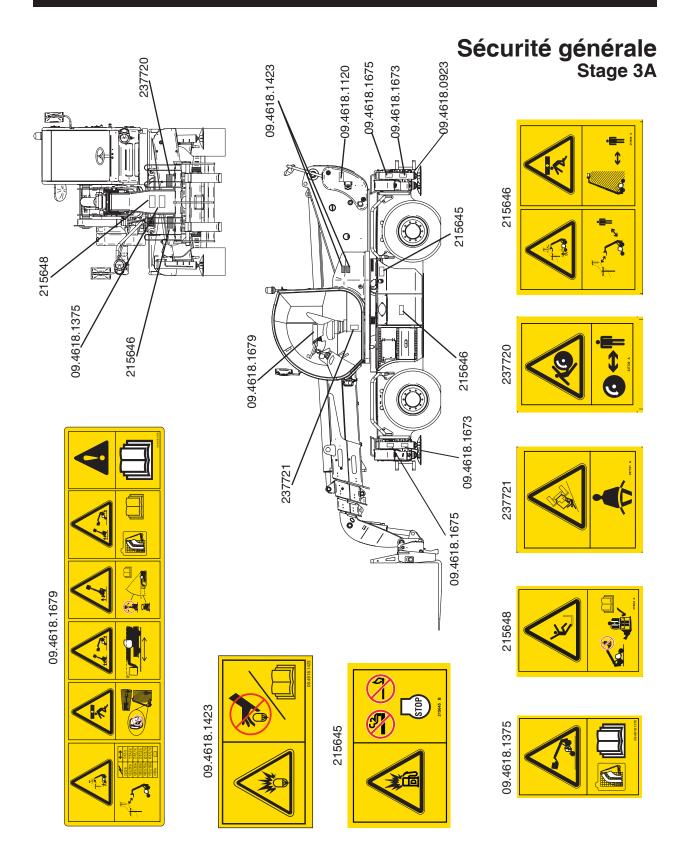

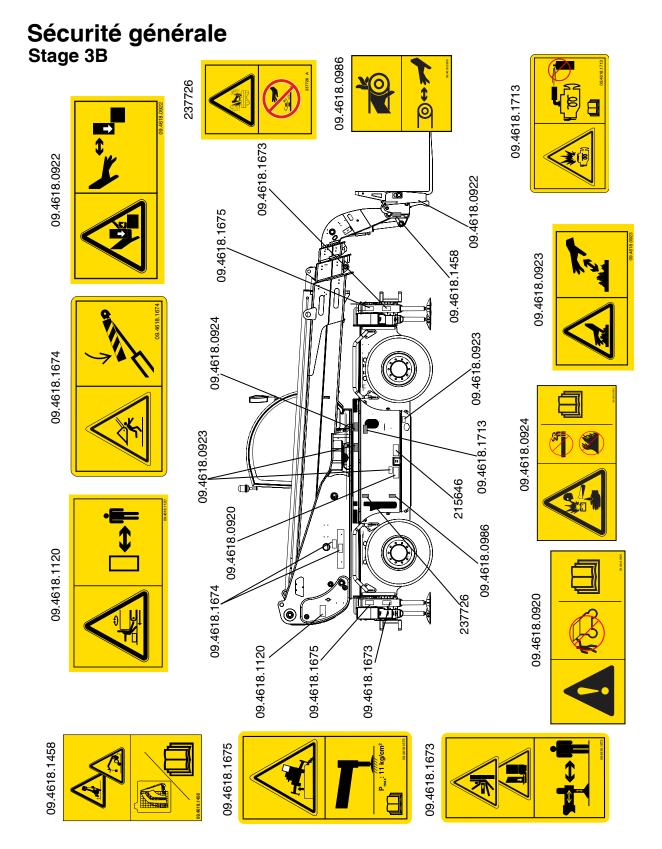

Sécurité générale Stage 3B 237720 09.4618.1423 09.4618.1675 09.4618.1120 09.4618.1673 215646 215648 09.4618.1375 215646 09.4618.1679 237720 215646 09.4618.1673 237721 09.4618.1675 09.4618.1679 215648 STOP STOP 09.4618.1423 215645 09.4618.1375

A Risques de renversement



À l'aide du tableau de charge, confirmer que la charge se trouve bien dans les limites de capacité nominale de la machine. Ne pas dépasser la charge nominale.

Le centre de gravité de la charge de la fourche (si la machine en est équipée) doit être inférieur ou égal au centre de gravité de la charge indiqué dans le tableau de charge.

Toutes les charges indiquées dans le tableau de charge tiennent compte du fait que la machine se trouve sur un sol ferme, avec le châssis à niveau, les fourches reposant uniformément sur le tablier, la charge centrée sur les fourches, les pneus correctement dimensionnés et gonflés et le bras télescopique en bon état de fonctionnement.

En cas d'utilisation d'accessoires, lire, comprendre et respecter les consignes indiquées sur les autocollants, les instructions et les manuels afférents à l'accessoire.

Ne pas lever la charge si le sol n'est pas en mesure de supporter toutes les forces liées à la machine.

Ne pas baisser une charge si le bras n'a pas été préalablement rentré.

Ne pas utiliser la machine si le tableau de charge est manquant.

Ne pas dépasser la capacité nominale pour chaque configuration.



Ne pas lever le bras si la machine n'est pas à niveau. L'indicateur de niveau de la machine doit indiquer zéro degré.

Ne pas mettre la machine à niveau en utilisant la commande de mise à niveau de la machine si l'indicateur d'inclinaison du bras n'indique pas zéro degré ou moins. Ne pas utiliser la machine avec le circuit du système de limitation de charge coupé.



Ne pas utiliser la commande de mise à niveau pour positionner une charge levée.

Ne pas lever une charge et piloter la machine pour la positionner.



Lors du déplacement de la machine, garder le bras à l'horizontale ou plus bas et maintenir la charge près du sol.

Déplacer la machine à une vitesse permettant de toujours garder la charge sous contrôle. Exécuter et arrêter les mouvements en douceur.



Ne lever une charge qu'après s'être assuré(e) qu'elle est correctement positionnée et fixée sur les fourches ou sur un accessoire agréé.

Ne pas utiliser la machine en cas de vent fort ou de rafales. Ne pas tenter d'augmenter la surface du tablier ou de la charge. Toute augmentation de la surface exposée au vent réduit la stabilité de la machine.

Agir avec beaucoup de précautions et à faible vitesse en cas de déplacement de la machine sur des surfaces accidentées, instables, avec débris ou glissantes, et à proximité de talus et fossés.

Ne pas modifier ou désactiver les composants de la machine d'une façon qui serait susceptible d'affecter sa stabilité ou la sécurité.

Ne pas remplacer des éléments essentiels à la stabilité de la machine par des éléments de type ou de poids différents.

Ne pas remplacer les pneus d'origine par des pneus de structure ou de type différents.

L'inclinaison latérale autorisée pendant la phase de travail est de $\pm 0.5^{\circ}$.

Utiliser la machine uniquement sur des sols suffisamment durs pour supporter le poids maximum combiné de la machine et de la charge. Tout effondrement du terrain peut occasionner un renversement de la machine. Pour éviter ce risque, il est conseillé de respecter les mesures suivantes.

- Vérifier avec l'employeur (ou le chef de chantier ou l'assistant de chantier) si au-dessous des stabilisateurs se trouvent des cavités cachées (ex. canalisations, puits, vieilles citernes, dalles de caves, fosses à purin).
- Une première évaluation peut être effectuée à l'aide du tableaux et du schéma ci-après.
- La tolérance aux sollicitations du fond se réduit en fonction du type et des caractéristiques géomorphologiques du terrain.


Le Tableau 1 indique la pression de surface autorisée sous les stabilisateurs de la machine.

Type de terrain, caractéristiques		Pression de surface autorisée		
géomorpholo	giques	kg/cm²	N/mm²	
terrain incohé compacté	rent, non	en général, non solide ;		
sol limoneux, tourbeux, pâteux		des mesures spécifiques sont nécessaires		
sol cohérent, souple				
terrain non cohérent, bien compacté, sable, gravier		2,0	0,2	
	solide	1,0	0,1	
sol cohérent	semi solide	2,0	0,2	
	dur	4,0	0,4	
Rocher, béton, asphalte apte au transit de poids-lourds		sup. à 10,0	sup. à 1,0	

Tableau 1

S'assurer que le sol sur lequel s'appuie la machine (roues et stabilisateurs) est suffisamment solide afin de ne pas compromettre la stabilité de la machine. Si le terrain n'offre pas de garanties de solidité suffisantes, préparer des planches d'appui capables de supporter les charges prévues et les placer au-dessous des roues et des stabilisateurs.

En présence de fossés, toujours baisser les stabilisateurs à une distance de sécurité du bord du fossé.

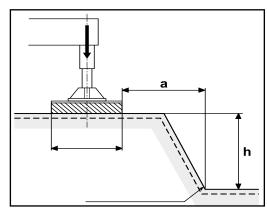

a & h = distances minimales

La distance (a) du pied du talus doit être proportionnelle à la hauteur (h) du talus même. Si le fond est en bon état :

a:h=1:1

(valeurs en gris dans le tableau 1)

En cas de doute :

a:h=2:1

▲ Dangers liés aux déplacements sur des terrains en pente



Lors du déplacement de la machine, garder le bras à l'horizontale ou plus bas et maintenir la charge près du sol.

Hors charge, déplacer la machine avec les fourches ou un accessoire en descente.

En présence d'une charge et en mode Route (bras complètement baissé et rentré) :

- inclinaison max. pour les déplacements en descente 9°
- inclinaison max. pour les déplacements en montée 20°
- inclinaison latérale max. ± 5°

Sur des terrains raides, déplacer uniquement la machine en montée et descente et toujours et garder une vitesse embrayée. Ne pas tourner en travers de la pente lors de déplacement de la machine en montée ou descente.

Réduire les parcours et la vitesse de déplacement en fonction des conditions du sol, de traction, de pente, de la présence de personnel et de tout autre facteur qui pourrait entraîner un danger. Ne déplacer la machine que si le mât et l'équipement se trouvent dans leur position de transport appropriée. Le risque de renversement de la machine pendant sont utilisation implique de nombreux facteurs qui doivent être pris en considération. Parmi ces facteurs figurent les conditions de la chaussée/du sol, la stabilité et la pente, ainsi que l'équipement de la machine, l'expérience de l'opérateur, la position de la charge, le gonflage des pneus, la vitesse de la machine, etc.

Par ailleurs, le risque de renversement d'une machine dépend très largement des interventions de l'opérateur, comme la vitesse, la fluidité des manœuvres, le positionnement de l'accessoire et sa charge.

Sur les chantiers de construction et les routes, la position des pentes peut rapidement changer, le sol peut être dur et mou et des changements peuvent survenir en raison des activités de construction et des intempéries.

Les opérateurs doivent être dûment formés et s'en remettre à leur jugement et à leur expérience pour prendre les mesures nécessaires en vue d'éviter tout renversement.

Ils doivent évaluer les variables de la zone de travail et éviter tout dépassement des capacités de la machine (ou de l'opérateur) en fonction du sol et des conditions de travail.

A Dangers liés au risque de chute



Toujours attacher la ceinture de sécurité lors de l'utilisation de la machine.

Toujours rester complètement à l'intérieur de la cabine de conduite lors de l'utilisation de la machine.

Pour monter et descendre de la cabine de conduite, se tourner face à la machine, utiliser les marches et les rampes d'appui prévues et toujours garder trois points de contact.

Ne pas utiliser le volant ou d'autres commandes comme appuis.



Ne jamais laisser monter des personnes sur la machine ou sur les fourches.



Ne pas transporter ou soulever du personnel avec cette machine, à moins d'avoir équipé celle-ci d'une nacelle adéquate.

▲ Dangers liés au risque de collision

Ne pas laisser la machine en prise si le frein de stationnement n'est pas serré.

Ne pas déplacer la machine si la visibilité est entravée.

Ne pas lever le bras si le frein de stationnement n'est pas serré.

En cas d'intempéries ou de conditions difficiles, ne pas utiliser la machine sans les barrières de protection pour empêcher les débris éventuels d'atteindre l'opérateur ou les vitres de la cabine de conduite.

Ne pas utiliser la machine si l'avertisseur sonore de recul est défectueux. L'avertisseur sonore de recul doit retentir lorsque la machine se déplace en marche arrière.

Ne pas utiliser la machine dans des conditions de faible éclairage.

Les opérateurs doivent respecter les normes de sécurité du site de travail et de l'employeur, ainsi que les réglementations officielles en vigueur relatives à l'usage d'équipement personnel de protection.

Ne pas diriger la machine sur une personne.

Si la machine est équipée d'une radio et/ou d'un lecteur MP3, régler le volume de façon à pouvoir entendre les bruits du milieu environnant (c.-à-d., la circulation, les alarmes, les personnes, etc.). Ne pas régler les commandes pendant la conduite ou la manœuvre d'une charge.

Tenir compte de la position du bras et du déport arrière, à proximité de personnes ou d'objets, lors du pivotement de la tourelle.

Ne pas déplacer la machine après avoir fait pivoter la structure supérieure tournante sans avoir préalablement vérifié la direction de déplacement de la machine. Ne déplacer la machine qu'après s'être assuré(e) que les stabilisateurs sont complètement rétractés.

Ne pas réaligner les roues pendant le déplacement de la machine. Toujours réaligner les roues avant de changer de mode de direction. Consulter les instructions d'utilisation de la commande de sélection de direction.

▲ Dangers liés au risque de chute d'objet

Déplacer la machine à une vitesse permettant de toujours garder la charge sous contrôle. Exécuter et arrêter les mouvements en douceur.



Éloigner les personnes, équipements et matériaux de la zone de travail. Ne pas utiliser la machine si des personnes se trouvent sous ou à proximité du bras levé, qu'il soulève ou non une charge.

Vérifier qu'une charge est bien arrimée avant de la lever.

▲ Dangers liés au risque de blessure physique



Toujours régler le siège et boucler la ceinture de sécurité avant de mettre le moteur en marche.



Ne pas utiliser la machine en cas de fuite d'huile hydraulique ou d'air. Toute fuite hydraulique ou d'air peut provoquer des lésions de la peau et des brûlures.



Relâcher la pression avant de débrancher les lignes hydrauliques. Se tenir à distance des fuites et des perforations. Utiliser un morceau de papier ou de carton pour détecter d'éventuelles fuites. Ne pas exposer les mains.

Tout liquide injecté sous la peau doit être retiré au moyen d'une chirurgie dans les quelques heures qui suivent par un médecin habitué à traiter ce type de blessure pour éviter tout risque de gangrène.



Se tenir à distance des courroies et ventilateurs lorsque le moteur est en marche.

Toujours utiliser la machine dans un endroit bien ventilé pour éviter toute intoxication au monoxyde de carbone.

Le contact inapproprié avec des composants abrités sous un capot provoquer des blessures graves. Seul le personnel d'entretien formé doit accéder aux compartiments de la machine. L'accès à ces compartiments par l'opérateur est uniquement nécessaire lors du contrôle avant mise en marche. Tous les compartiments doivent rester fermés et sécurisés pendant l'utilisation.

▲ Dangers liés à la machine en panne

Ne pas utiliser une machine endommagée ou en panne.

Effectuer un contrôle complet avant mise en marche de la machine et tester toutes les fonctions avant chaque tour de travail. Marquer immédiatement les machines endommagées ou en panne et les mettre hors service.

S'assurer que toutes les tâches d'entretien ont été effectuées, comme spécifié dans le présent manuel et le manuel d'entretien Genie afférent.

S'assurer que tous les autocollants sont appliqués sur la machine et sont lisibles.

Veiller à ce que le manuel de l'opérateur et le manuel de sécurité soient complets, lisibles et présents dans le compartiment de rangement situé dans la cabine.

Ne pas tenter de démarrer la machine en la remorquant ou en la poussant.

Ne pas tenter d'utiliser les fourches ou les accessoires pour dégager des charges coincées ou gelées.

Ne pas pousser ou tirer des objets ou des charges avec les fourches, l'accessoire ou le bras.

▲ Dangers liés aux composants défectueux

Ne pas utiliser de batterie ou de chargeur dont la tension est supérieure à 12 V pour démarrer le moteur à l'aide de câbles volants.

Ne pas utiliser la machine comme masse pour effectuer des soudures.

Ne pas faire rouler les pneus avant sur une chaussée sèche lorsque le blocage différentiel d'essieu est activé.

Ne jamais bloquer le différentiel d'essieu lorsque la machine est en déplacement.

▲ Dangers liés au risque d'écrasement

Ne pas utiliser les stabilisateurs lorsque des personnes se trouvent sur la trajectoire du mouvement.

Se tenir à distance des pièces mobiles pendant l'utilisation de la machine.

Serrer le frein de stationnement, passer la transmission au point mort et baisser le tablier ou l'accessoire au sol avant de quitter la machine.

Se tenir à distance d'organes élevés.

Placer les composants sur des supports d'appui avant toute intervention d'entretien. Se tenir à distance des pièces mobiles pendant l'utilisation de la machine.

Ne pas utiliser la fonction de rotation lorsque des personnes se trouvent sur la trajectoire du mouvement.

Ne pas utiliser les stabilisateurs, la transmission, la fonction de mise à niveau du châssis ou les commandes de direction lorsque la structure supérieure tournante a pivoté au-delà de 90° par rapport au centre, sans préalablement avoir vérifié la direction du mouvement, conformément aux instructions d'utilisation. Tous les mouvements sont inversés lorsque la structure supérieure tournante a pivoté au-delà de 90° par rapport au centre.

▲ Dangers liés au risque de brûlures



Laisser refroidir les surfaces avant de les toucher ou d'effectuer toute intervention d'entretien.

▲Dangersliésaurisque d'explosion et d'incendie

Ne pas démarrer le moteur en cas d'odeur ou traces de GPL, essence, carburant diesel ou d'autres substances explosives.

Ne pas ravitailler en carburant la machine avec le moteur en marche.



Ravitailler en carburant et charger les batteries uniquement dans une zone suffisamment aérée, loin d'étincelles, flammes ou cigarettes allumées.

Ne pas utiliser la machine dans des endroits dangereux ou en présence de gaz ou d'autres matières inflammables ou explosives.

L'injection d'éther dans les moteurs équipés de bougies de préchauffage ou de préchauffeurs d'air d'admission est expressément interdite.

Ne pas utiliser d'air ou d'oxygène pour charger les condensateurs.

▲ Dangers liés au risque d'électrocution

Cette machine n'est pas isolée au niveau électrique et n'offre aucune protection en cas de contact ou de proximité avec des objets sous tension.



Maintenir une distance de sécurité par rapport aux lignes électriques, conformément aux aux réglementations locales et gouvernementales.
Respecter au moins la distance de sécurité requise, indiquée dans le tableau ci-dessous.



Tension de la ligne	Distance de	sécurité requise
0 à 50 kV	10 ft	3,05 m
>50 à 200 kV	15 ft	4,60 m
>200 à 350 kV	20 ft	6,10 m
>350 à 500 kV	25 ft	7,62 m
>500 à 750 kV	35 ft	10,67 m
>750 à 1000 kV	45 ft	13,72 m
plus de 1000 kV		Voir ci-dessous

Pour les lignes électriques supérieures à 1000 kV, la distance de sécurité minimum doit être établie par le propriétaire de l'installation ou l'opérateur, ou encore par un ingénieur immatriculé, qualifié en matière de transmission et de distribution d'énergie électrique.

Ne pas utiliser la machine comme masse pour effectuer des soudures.

Toujours contacter le propriétaire de la ligne électrique. L'alimentation électrique doit être coupée ou les lignes électriques déplacées ou isolées avant l'utilisation de la machine.

Tenir compte du mouvement du bras, de l'oscillation ou du fléchissement des lignes électriques et prendre garde aux vents forts et en rafales

Rester éloigné de la machine si elle touche des lignes sous tension. Le personnel au sol ou à bord de la cabine de conduite ne doit pas toucher, ni utiliser la machine tant que les lignes électriques sont sous tension.

Ne pas utiliser la machine en cas d'orage ou d'éclairs.

A Sécurité liée à la batterie

Dangers liés au risque de brûlures



Les batteries contiennent de l'acide. Toujours porter des vêtements et des lunettes de protection pour travailler sur les batteries.

Éviter les projections et tout contact avecl'acide présent dans les batteries. Neutraliser les déversements d'acide avec de l'eau et du bicarbonate de soude.

Dangers liés au risque d'explosion



Éteindre toute flamme nue, ne pas créer d'étincelles ni fumer près des batteries. Les batteries dégagent un gaz explosif.





Dangers liés au risque d'électrocution

Éviter tout contact avec les bornes électriques.

En cas d'utilisation du chargeur (si la machine en est équipée), s'assurer que l'appareil fonctionne à une tension de 12 V et ne dépasse pas 15 A.

Au cours des interventions d'entretien ou de réparations, et pendant les activités de soudure, débrancher la batterie en actionnant le commutateur coupe-circuit (consulter la section Contrôle des autocollants).

A Responsabilités de l'employeur

Ilincombe aux employeurs d'assurer un environnement de travail sûr et la conformité aux réglementations locales et nationales.

A Sécurité des personnes

S'assurer que toutes les personnes qui travaillent sur ou à proximité de la machine ont connaissance des précautions de sécurité applicables.

Précautions de Sécurité

▲ Caractéristiques de l'opérateur de la machine

L'opérateur qui utilise la machine tous les jours ou de temps en temps (par exemple, pour des raisons de transport) doit avoir absolument les caractéristiques suivantes:

médicales:

avant et pendant le travail, il ne doit pas prendre de boissons alcooliques, de médicaments ou d'autres substances qui peuvent altérer ses conditions physiques et mentales, et par conséquent son aptitude à conduire la machine.

physiques:

vue parfaite, ouïe fine, bonne coordination et capacité d'effectuer d'une façon sûre toutes les fonctions prévues dans ce manuel.

mentales:

capacité de comprendre et d'appliquer les normes établies, les règles et les précautions de sécurité. Il doit être attentif et faire preuve de bon sens pour sa sécurité et celle des autres ; il doit désirer effectuer le travail correctement et de façon responsable.

émotionnelles:

il doit être calme et capable de résister au stress ; il doit savoir évaluer correctement ses conditions physiques et mentales.

formation:

il doit avoir lu et étudié ce manuel, les graphiques et les schémas en annexe, les plaquettes et les adhésifs de signalisation et de danger. Il doit être spécialisé et doit connaître tous les aspects relatifs au fonctionnement et à l'utilisation de la machine.

Il est possible que l'opérateur doive être titulaire d'un permis si les lois du pays concerné le prévoient. S'informer auprès des autorités compétentes. En Italie, l'opérateur doit être âgé d'au moins 18 ans.

▲ Caractéristiques du personnel préposé à l'entretien

Le personnel préposé à l'entretien de la machiner doit être spécialisé dans l'entretien de chariots élévateurs, et doit avoir les caractéristiques suivantes :

physiques:

vue parfaite, ouïe fine, bonne coordination et capacité d'effectuer d'une façon sûre toutes les fonctions d'entretien prévues dans ce manuel.

mentales:

capacité de comprendre et d'appliquer les normes établies, les règles et les précautions de sécurité. Il doit être attentif et faire preuve de bon sens pour sa sécurité et celle des autres ; il doit désirer effectuer le travail correctement et de façon responsable.

formation:

il doit avoir lu et étudié ce manuel, les graphiques et les schémas en annexe, les plaquettes et les adhésifs de signalisation et de danger. Il doit être spécialisé et connaître tous les aspects relatifs au fonctionnement de la machine.


L'entretien ordinaire de la machine ne prévoit pas d'opérations complexes et peut être effectué par l'opérateur de la machine, à condition qu'il ait des connaissances rudimentaires de mécanique.

Précautions de Sécurité

▲ Tenue de travail

Pendant le travail, l'entretien ou la réparation, il faut utiliser les vêtements et les dispositifs de protection personnelle suivants :

- Bleu de travail ou tout autre vêtement confortable, pas trop large et sans parties qui pourraient s'accrocher aux éléments en mouvement
- Casque de protection
- Gants de protection
- Chaussures de sécurité

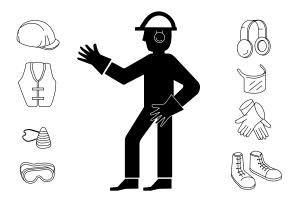

Utiliser uniquement du matériel de protection contre les accidents du travail homologué et en bon état.

▲ Équipement personnel de protection

Si les conditions de travail les rendent nécessaires, utiliser les dispositifs de protection personnelle suivants :

- Masques respiratoires (ou masques anti-poussière)
- Bouchons d'oreille ou tous équipements équivalents
- · Lunettes ou masque pour la protection des yeux

Précautions de Sécurité

▲ Indicateurs de commande et dispositifs de verrouillage

La machine est équipée de plusieurs indicateurs de commande et dispositifs de verrouillage, qui ne doivent jamais être forcés ou retirés.

Toujours effectuer un test des fonctions pour vérifier le bon fonctionnement de ces dispositifs.

Ne jamais utiliser une machine défectueuse. Si un dysfonctionnement de la machine est observé, arrêter immédiatement de l'utiliser et la faire réparer.

Système de limitation de charge

Le système de limitation de charge a été développé pour aider l'opérateur à maintenir la stabilité de la machine et l'alerter, par le biais d'une série des signaux visuels et sonores, lorsque la machine s'approche de la limite de stabilité longitudinale.

Néanmoins, ce dispositif ne peut pas remplacer l'expérience de l'opérateur. Le travail dans des conditions de sécurité et le respect des normes de sécurité prévues incombent à l'opérateur.

Le système de limitation de charge a été conçu pour fonctionner uniquement :

- avec le véhicule arrêté;
- avec le véhicule stationné sur un terrain solide, plat et nivelé;
- avec le véhicule en modalité de chargement ou positionnement ;
- avec le système de limitation de charge activé (non neutralisé).

Le système de limitation de charge signale uniquement à l'opérateur la variation des conditions de stabilité dans le plan longitudinal frontal.

Il n'est pas destiné à avertir l'opérateur d'un risque de renversement dû :

- à une condition de surcharge soudaine,
- à un déplacement avec la charge en position soulevée,
- à un déplacement sur des terrains accidentés ou en présence d'obstacles ou fosses,
- à un déplacement ou à un virage sur une pente,
- à un virage à haute vitesse ou très serré.

Le Réglage des paramètres du système de limitation de charge doit être confié uniquement à du personnel autorisé.

Verrouillage de sécurité du siège

Le microrupteur est positionné dans l'assise du siège, sa fonction étant celle d'empêcher tout mouvement de transmission de la machine lorsque l'opérateur n'est pas assis correctement au poste de conduite.

Bouton d'arrêt d'urgence

Ce dispositif doit être utilisé pour arrêter la machine en cas d'urgence.

Une pression de ce bouton arrête le moteur, tandis que le système de limitation de charge reste actif.

Pour pouvoir redémarrer la machine, il faut réarmer le bouton en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Bouton de validation fonctions du joystick

Le joystick est pourvu d'un bouton de validation des fonctions. Cette commande au doigt rouge doit être enfoncée jusqu'à la fin de l'exécution des fonctions du joystick. Lorsqu'elle est relâchée, la manœuvre s'arrête.


Capteurs sur les stabilisateurs

Chaque stabilisateur est doté d'un capteur et d'une cellule de charge.

- Capteur magnétique avec interface : signale au système de limitation de charge quand le stabilisateur complètement baissé, en coupant la transmission.
- Cellule de charge: signale quand un stabilisateur est baissé au sol car elle détecte la pression au sol de la machine.

Le système de limitation de charge change la configuration de la machine de « NON STABILISÉE » à « STABILISÉE » uniquement lorsque ces deux conditions sont réunies.

Légende

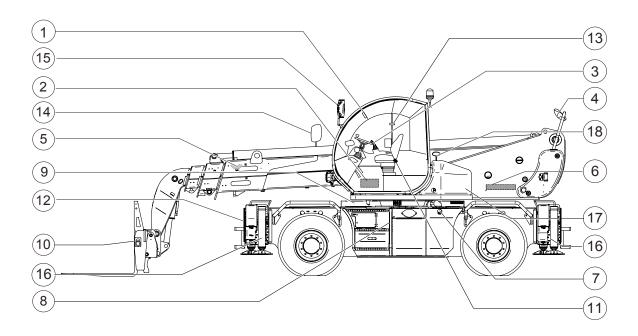

- 1. Indicateur de niveau gauche/droit
- Rangement du manuel de l'opérateur (intérieur de la porte)
- 3. Levier de commande droit
- 4. Rétroviseur grand angle arrière
- 5. Indicateur d'inclinaison du bras
- Collier de maintenance (côté opposé de la machine)
- 7. Réservoir de carburant
- 8. Niveau d'huile hydraulique
- 9. Moteur (côté opposé de la machine)

- 10. Fourches
- 11. Ceinture de sécurité
- 12. Semelles de stabilisation (si la machine en est équipée)
- 13. Indicateur de niveau avant/arrière
- 14. Rétroviseur arrière droit
- 15. Rétroviseur arrière gauche
- 16. Stabilisateurs
- 17. Boîtier distributeur
- Goujon de verrouillage de la structure supérieure tournante

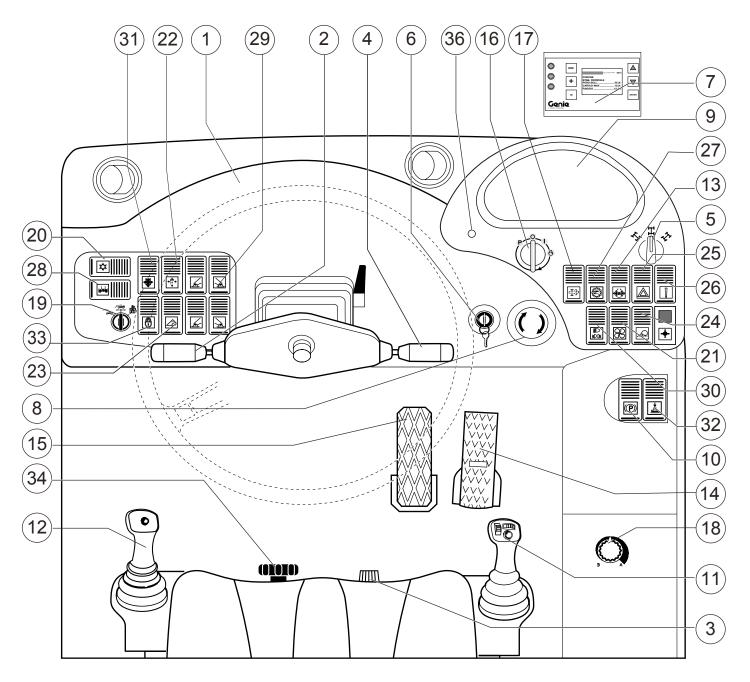


Tableau de commande

- 1. Volant
- 2. Sélecteur de marche Bouton d'avertisseur sonore
- 3. Commandes de réglage du siège
- 4. Clignotant de direction Lave-glace/essuieglace - Feux pour circulation routière
- 5. Commutateur sélection de direction
- 6. Sélecteur de désactivation limiteur de charge
- 7. Indicateur de limite de charge
- 8. Bouton d'arrêt d'urgence
- 9. Tableau de bord
- 10. Commutateur frein de stationnement
- 11. Levier de commande droit
- Levier de commande gauche (si la machine en est équipée)
- 13. Commutateur blocage différentiel d'essieu
- 14. Pédale de l'accélérateur
- 15. Pédale du frein
- 16. Commutateur de démarrage
- 17. Commutateur FPD(Filtre à particules pour moteurs diesel)
- 18. Potentiomètre de la vitesse de rotation de la structure supérieure tournante
- 19. Sélection Route/Chantier/Nacelle
- 20. Commutateur A/C (si la machine en est équipée)

- 21. Commutateur ventilateur chauffage cabine
- Commutateur circuit hydraulique auxiliaire (si la machine en est équipée)
- 23. Commutateur godet malaxeur (si la machine en est équipée)
- Commutateur phares de travail malaxeur (si la machine en est équipée)
- 25. Commutateur feux de détresse
- 26. Commutateur pompe de secours (si la machine en est équipée)
- 27. Commutateur sélecteur de vitesse
- 28. Commutateur mise à niveau châssis (si la machine en est équipée)
- 29. Interrupteurs stabilisateurs
- 30. Commutateur feux pour circulation routière
- 31. Commutateur débit d'huile au godet malaxeur hydraulique (si la machine en est équipée)
- 32. Commutateur abaissement stabilisateurs
- 33. Commutateur activation attache rapide hydraulique (si la machine en est équipée)
- 34. Commande chauffage et climatisation
- 35. Commande au volant
- 36. Bouton de diagnostic

1 Volant

Tourner le volant à droite pour faire tourner les roues avant vers la droite. Tourner le volant à gauche pour faire tourner les roues avant vers la gauche.

2 Sélecteur de marche - Bouton d'avertisseur sonore

Pousser le sélecteur de marche vers l'avant pour passer la marche avant. Ramener le sélecteur de marche vers vous pour passer en marche arrière. Mettre le sélecteur de marche en position centrale pour passer au point mort.

Appuyer sur le bouton situé à l'extrémité du sélecteur de marche pour actionner l'avertisseur sonore. Relâcher le bouton pour arrêter l'avertisseur.

3 Commandes de réglage du siège

Consulter la section « Réglage du siège ».

4 Clignotant de direction - Lave-glace/essuieglace - Feux pour circulation routière

Pousser le levier vers l'avant pour activer le clignotant droit. Pousser le levier vers l'arrière pour activer le clignotant gauche.

Pour orienter un jet de solution détergente sur le pare-brise de la cabine, appuyer sur le bouton situé à l'extrémité du levier.

Faire tourner l'extrémité du levier pour actionner l'essuie-glace.

Pousser le levier vers le bas pour allumer les feux pour circulation routière (après avoir appuyé sur le *commutateur feux pour circulation routière 30*). Pousser le levier vers le haut pour utiliser les feux pour circulation routière de façon intermittente.

5 Commutateur sélection de direction

Tourner le commutateur sélection de direction vers la droite pour sélectionner les quatre roues directrices. Tourner le commutateur sélection de direction en position centrale pour sélectionner les deux roues directrices. Tourner le commutateur sélection de direction vers la gauche pour sélectionner la marche en crabe.

6 Sélecteur de désactivation limiteur de charge

Consulter la section « Indicateur de limite de charge ».

7 Indicateur de limite de charge

Consulter la section « Indicateur de limite de charge ».

8 Bouton d'arrêt d'urgence

Consulter la section « Indicateurs de commande et dispositifs de verrouillage ».

- 9 Tableau de bord
- 10 Commutateur frein de stationnement

Appuyer sur la partie inférieure du commutateur à bascule pour serrer le frein de stationnement. Appuyer sur la partie supérieure du commutateur à bascule pour desserrer le frein de stationnement.

11 Levier de commande droit (version à un levier de commande)

Consulter la section « Déplacements du levier de commande ».

12 Levier de commande gauche (si la machine en est équipée)

Consulter la section « Déplacements du levier de commande ».

13 Commutateur blocage différentiel d'essieu

Appuyer sur le commutateur et le maintenir enfoncé pour activer le blocage différentiel d'essieu. Relâcher le commutateur pour désactiver le blocage différentiel d'essieu.

- 14 Pédale de l'accélérateur
- 15 Pédale du frein
- 16 Commutateur de démarrage

Tourner la clé sur la position et la maintenir à cette position jusqu'à ce que le voyant de préchauffage des bougies de préchauffage s'éteigne; quand on relâche la clé, celle-ci revient automatiquement sur la position I. Tourner la clé sur la position P pour passer des commandes de la cabine aux commandes de la nacelle.

17 Commutateur FPD (Filtre à particules pour moteurs diesel)

Appuyer sur la partie inférieure du commutateur à bascule pour activer la régénération du filtre à particules pour moteurs diesel. Appuyer sur la partie supérieure du commutateur à bascule pour désactiver la régénération du filtre à particules pour moteurs diesel.

18 Potentiomètre de la vitesse de rotation de la structure supérieure tournante

Tourner le potentiomètre dans le sens horaire pour augmenter la vitesse de rotation de la tourelle.

19 Sélection Route/Chantier/Nacelle

Tourner le commutateur sélection de direction vers la gauche pour sélectionner le mode Chantier. Tourner le commutateur sélection de direction en position centrale pour sélectionner le mode Route. Tourner le commutateur sélection de direction vers la droite pour sélectionner le mode Nacelle (si la machine en est équipée).

20 Commutateur A/C

Appuyer sur le commutateur pour activer l'alimentation A/C. Appuyer sur le commutateur pour désactiver l'alimentation A/C.

21 Commutateur ventilateur chauffage cabine

Appuyer sur la partie inférieure du commutateur pour mettre en marche le ventilateur de chauffage de la cabine : le régler sur la première position pour un fonctionnement à vitesse lente et sur la deuxième position pour un fonctionnement à vitesse rapide. Appuyer sur la partie supérieure du commutateur pour arrêter le ventilateur de chauffage de la cabine.

22 Commutateur circuit hydraulique auxiliaire (si la machine en est équipée)

Appuyer sur le commutateur pour permuter le flux directionnel hydraulique entre les deux lignes auxiliaires.

23 Commutateur godet malaxeur (si la machine en est équipée)

Appuyer sur la partie inférieure du commutateur à bascule pour activer le godet malaxeur. Appuyer sur la partie supérieure du commutateur à bascule pour désactiver le godet malaxeur.

24. Commutateur phares de travail malaxeur (si la machine en est équipée)

Appuyer sur le commutateur à bascule pour allumer les phares de travail : le régler sur la première position pour allumer les phares de travail avant et du bras et sur la deuxième position pour allumer les phares de travail avant, arrière et du bras.

25 Commutateur feux de détresse (si la machine en est équipée)

Appuyer sur la partie inférieure du commutateur pour allumer les feux de détresse. Appuyer sur la partie supérieure du commutateur pour éteindre les feux de détresse.

26 Commutateur pompe de secours (si la machine en est équipée)

Appuyer sur le commutateur pour mettre en marche la pompe de secours. Appuyer sur le commutateur pour arrêter la pompe de secours.

27 Commutateur boîte de vitesse mécanique

Appuyer sur le commutateur à bascule pour sélectionner la vitesse voulue : chaque pression sélectionne une vitesse différente.

 Commutateur mise à niveau châssis (si la machine en est équipée)

Appuyer sur le commutateur et le maintenir enfoncé jusqu'à la fin de l'exécution de la fonction sélectionnée : appuyer sur le côté gauche du commutateur pour élever le côté droit de la machine; appuyer sur le côté droit du commutateur pour baisser le côté droit de la machine.

29. Interrupteurs stabilisateurs

Appuyersurla partie supérieure des commutateurs pour sortir et baisser les stabilisateurs. Appuyer sur la partie inférieure des commutateurs pour lever et rentrer les stabilisateurs.

30. Commutateur feux pour circulation routière

Appuyer sur le commutateur à bascule pour allumer les feux pour circulation routière : le régler sur la première position pour allumer les feux de position et sur la deuxième position pour allumer les feux de croisement.

31. Commutateur débit d'huile au godet malaxeur hydraulique (si la machine en est équipée)

Appuyer sur le commutateur pour réguler la direction de l'écoulement de l'huile vers la droite ou la gauche : appuyer sur la partie supérieure du commutateur pour diriger l'huile vers la gauche ; appuyer sur la partie inférieure du commutateur pour diriger l'huile vers la droite.

- 32. Commutateur abaissement stabilisateurs
- 33. Commutateur activation d'attache rapide hydraulique (si la machine en est équipée)

Appuyer sur le commutateur et le maintenir enfoncé pour activer l'attache ou la dépose de l'accessoire, commandée à l'aide du *levier de commande droit* ou du *levier de commande gauche* (si la machine en est équipée).

- 34 Commande chauffage et climatisation
- 35 Commande au volant

Déverrouiller le levier inférieur droit et tirer ou pousser le volant dans la position voulue, puis verrouiller à nouveau le levier.

36 Bouton de diagnostic

Appuyer sur le bouton pour faire défiler le menu sur l'écran LCD.

Contrôles Stage 3A

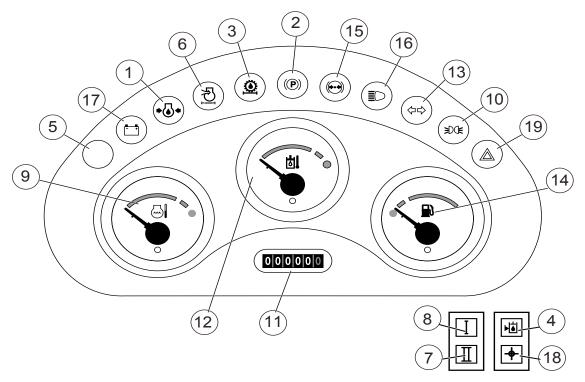


Tableau de bord

- 1. Voyant de pression d'huile moteur basse
- 2. Voyant de frein de stationnement serré
- 3. Voyant de filtre à huile hydraulique encrassé
- 4. Voyant de niveau d'huile hydraulique bas
- 5. Voyantdepréchauffagedesbougiesdepréchauffage
- 6. Voyant de filtre à air moteur obstrué
- 7. Voyant de 2e vitesse enclenchée
- 8. Voyant de 1e vitesse enclenchée
- Jaugedetempérature du liquide de refroidissement moteur avec voyant de température élevée du liquide de refroidissement
- 10. Voyant de feux de position
- 11. Horloge
- 12. Voyant de température élevée de l'huile hydraulique
- 13. Voyant de clignotant de direction

- Jauge de niveau de carburant avec voyant de niveau de carburant bas
- 15. Voyant de pression de freinage basse
- 16. Voyant de feux pour la circulation routière
- 17. Voyant de tension de batterie basse
- 18. Voyant de mise à niveau de la machine
- 19. Voyant des feux de détresse

Contrôles Stage 3A

1 Voyant de pression d'huile moteur basse

Lorsque ce voyant s'allume, il indique que la pression de l'huile moteur est trop basse, ce qui peut occasionner des dommages à la machine. Arrêter d'utiliser la machine et procéder à son entretien.

3 Voyant de filtre à huile hydraulique encrassé

Lorsque ce voyant s'allume, il indique que le filtre à huile hydraulique est encrassé, ce qui peut occasionner des dommages à la machine. Arrêter d'utiliser la machine et procéder à son entretien.

4 Voyant de niveau d'huile hydraulique bas

Lorsque ce voyant s'allume, il indique que le niveau d'huile hydraulique est trop bas, ce qui peut occasionner des dommages à la machine. Rétablir le niveau et rechercher la cause de toute fuite d'huile éventuelle.

6 Voyant de filtre à air moteur obstrué

Ce voyant s'allume lorsque le filtre à air moteur est obstrué. Nettoyez-le ou changez la cartouche du filtre à air.

9 Jauge de température du liquide de refroidissement moteur avec voyant de température élevée du liquide de refroidissement

Lorsque la jauge atteint la zone rouge, cela signifie que le liquide de refroidissement du moteur est trop chaud, ce qui peut endommager le moteur. Arrêter d'utiliser la machine et procéder à l'entretien du moteur.

12 Voyant de température élevée de l'huile hydraulique

Ce voyant indique que la température de l'huile hydraulique qui se trouve dans le réservoir est élevée, ce qui peut endommager la machine. Arrêter d'utiliser la machine et procéder à son entretien.

15 Voyant de pression de freinage basse

L'allumage de ce voyant signale que la pression du circuit de freinage est trop basse pour assurer un fonctionnement correct, ce qui peut endommager la machine. Arrêter d'utiliser la machine et procéder à son entretien.

Contrôles Stage 3B

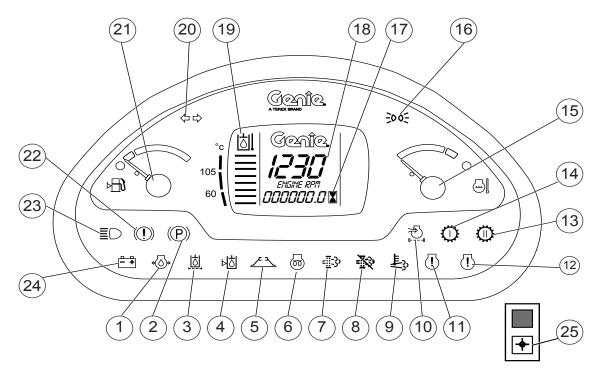


Tableau de bord

- 1. Voyant de pression d'huile moteur basse
- 2. Voyant de frein de stationnement serré
- 3. Voyant de filtre à huile hydraulique encrassé
- 4. Voyant de niveau d'huile hydraulique bas
- 5. Voyant de stabilisateurs baissés
- 6. Voyantdepréchauffagedesbougiesdepréchauffage
- 7. Voyant du filtre à particules pour moteurs diesel (FPD)
- 8. Voyant de filtre à particules pour moteurs diesel désactivé
- Voyant de température élevée du système d'échappement
- 10. Voyant de filtre à air moteur obstrué
- 11. Voyant d'alerte du filtre à particules pour moteurs diesel
- 12. Voyant de panne moteur critique

- 13. Voyant de 2e vitesse enclenchée
- 14. Voyant de 1e vitesse enclenchée
- Jaugedetempérature du liquide de refroidissement moteur avec voyant de température élevée du liquide de refroidissement
- 16. Voyant de feux de position
- 17. Horloge
- 18. Tachymètre
- 19. Voyant de température élevée de l'huile hydraulique
- 20. Voyant de clignotant de direction
- Jauge de niveau de carburant avec voyant de niveau de carburant bas
- 22. Voyant de pression de freinage basse
- 23. Voyant de feux pour la circulation routière
- 24. Voyant de tension de batterie basse
- 25. Voyant de mise à niveau de la machine

Contrôles Stage 3B

1 Voyant de pression d'huile moteur basse

Lorsque ce voyant s'allume, il indique que la pression de l'huile moteur est trop basse, ce qui peut occasionner des dommages à la machine. Arrêter d'utiliser la machine et procéder à son entretien.

3 Voyant de filtre à huile hydraulique encrassé

Lorsque ce voyant s'allume, il indique que le filtre à huile hydraulique est encrassé, ce qui peut occasionner des dommages à la machine. Arrêter d'utiliser la machine et procéder à son entretien.

4 Voyant de niveau d'huile hydraulique bas

Lorsque ce voyant s'allume, il indique que le niveau d'huile hydraulique est trop bas, ce qui peut occasionner des dommages à la machine. Rétablir le niveau et rechercher la cause de toute fuite d'huile éventuelle.

5 Voyant de stabilisateurs baissés

Lorsque ce voyant s'allume, il indique que les quatre stabilisateurs sont complètement baissés.

7 Voyant du filtre à particules pour moteurs diesel

Lorsque ce voyant s'allume, il indique que le filtre à particules pour moteurs diesel doit être régénéré. Garer la machine à un endroit sûr, appuyer sur le commutateur FPD et se reporter aux instructions de régénération dans le manuel de l'opérateur du moteur supplémentaire.

8 Voyant de filtre à particules pour moteurs diesel désactivé

Lorsque ce voyant s'allume, il indique qu'une opération de régénération a été bloquée.

9 Voyant de température élevée du système d'échappement

Lorsque ce voyant s'allume, il indique qu'une opération de régénération est en cours et que les températures du système d'émission sont élevées.

10 Voyant de filtre à air moteur obstrué

Lorsque ce voyant s'allume, il indique que le filtre à air est encrassé. Nettoyer ou remplacer la cartouche du filtre à air.

11 Voyant d'alerte du filtre à particules pour moteurs diesel

Ce voyant s'allume pour signaler un problème au niveau du moteur. Pour identifier le problème, consulter les deux sections « Logique des voyants du moteur ».

12 Voyant de panne moteur critique

Ce voyant s'allume pour signaler un problème au niveau du moteur. Pour identifier le problème, consulter les deux sections « Logique des voyants du moteur ».

15 Jauge de température du liquide de refroidissement moteur avec voyant de température élevée du liquide de refroidissement

Lorsque la jauge atteint la zone rouge, cela signifie que le liquide de refroidissement du moteur est trop chaud, ce qui peut endommager le moteur. Arrêter d'utiliser la machine et procéder à l'entretien du moteur.

19 Voyant de température élevée de l'huile hydraulique

Ce voyant indique que la température de l'huile hydraulique qui se trouve dans le réservoir est élevée, ce qui peut endommager la machine. Arrêter d'utiliser la machine et procéder à son entretien.

22 Voyant de pression de freinage basse

L'allumage de ce voyant signale que la pression du circuit de freinage est trop basse pour assurer un fonctionnement correct, ce qui peut endommager la machine. Arrêter d'utiliser la machine et procéder à son entretien.



Précautions à prendre avant d'utiliser la machine :

- Pour une utilisation de la machine en toute sécurité, lire attentivement et appliquer les principes fondamentaux contenus dans ce mode d'emploi.
 - 1. Éviter toute situation dangereuse.
 - 2. Toujours effectuer le contrôle préliminaire avant d'utiliser la machine.

Lire et comprendre les principes fondamentaux du contrôle avant la mise en route avant de passer au chapitre suivant.

- 3. Toujours faire un test des fonctions de la machine avant de l'utiliser.
- 4. Vérifier la zone de travail.
- 5. Utiliser la machine uniquement pour les fonctions pour lesquelles elle a été conçue.

Contrôle avant la mise en route

Il incombe à l'opérateur d'effectuer un contrôle avant la mise en route et l'entretien de routine.

Le contrôle avant mise en route consiste en une inspection visuelle effectuée par l'opérateur avant chaque tour de travail. Cette inspection vise à déceler tout défaut apparent sur la machine avant que l'opérateur ne teste les fonctions.

Le contrôle avant mise en route permet également de déterminer si des procédures d'entretien de routine sont nécessaires. Seules les opérations d'entretien de routine spécifiées dans ce manuel peuvent être réalisées par l'opérateur.

Consulter la liste fournie à la page suivante et vérifier chaque composant.

Si des modifications ou des dommages non autorisés, apportés depuis la sortie d'usine, sont décelés, la machine doit être signalée et mise hors service.

Seul un technicien qualifié est habilité à effectuer des réparations sur la machine, conformément aux caractéristiques techniques du fabricant. Une fois les réparations terminées, l'opérateur doit effectuer un nouveau contrôle avant de commencer à tester les fonctions.

Les contrôles d'entretien programmés doivent être effectués par des techniciens qualifiés, conformément aux caractéristiques techniques du fabricant et aux exigences répertoriées dans le manuel des responsabilités.

Contrôle avant mise en route

☐ Veiller à ce que le manuel de l'opérateur et le pneus et roues manuel de sécurité soient complets, lisibles et rétroviseurs présents dans le compartiment de rangement situé dans la cabine. moteur et composants associés ☐ S'assurer que tous les autocollants sont en place butées d'arrêt et lisibles. Consulter la section Contrôles. feux, alarmes et balises ☐ Vérifier qu'il n'y a pas de fuites d'huile dans le système hydraulique et que le niveau de l'huile ☐ écrous, boulons et autres éléments de fixation est correct. Ajouter de l'huile, si nécessaire. Contrôler toute la machine pour détecter la présence de : Consulter la section Entretien. ☐ fêlures au niveau des soudures ou des ☐ Vérifier qu'il n'y a pas de fuites de liquide dans composants structurels les batteries et que le niveau du liquide est correct. Ajouter de l'eau distillée, si nécessaire. ■ bosses ou dégâts sur la machine Consulter la section Entretien. □ rouille, corrosion ou oxydation excessive ☐ Vérifier qu'il n'y a pas de fuites d'huile du moteur et que le niveau de l'huile est correct. Aiouter de ☐ S'assurer que les composants structurels l'huile, si nécessaire. Consulter la section Entretien. et d'autres composants fondamentaux sont installés et que tous les éléments de fixation et ☐ Modèles équipés de pneus gonflés à l'air : les goujons sont montés et serrés correctement. contrôler que la pression de gonflage des pneus est adéquate. Ajouter de l'air, si nécessaire. ☐ S'assurer que le pare-brise et les vitres (si la machine Consulter la section Entretien. en est équipée) sont propres et exempts de toute obstruction susceptible de limiter la visibilité. Contrôler les zones ou composants suivants pour repérer tout endommagement, des composants ☐ Une fois le contrôle effectué, s'assurer que manquants ou installés de manière incorrecte ou toutes les dispositifs et écrans de protection et des modifications non autorisées : capots de compartiment sont bien en place et correctement fixés. □ composants électriques, câblage et câbles électriques □ tuyaux hydrauliques, raccords, cylindres et distributeurs ☐ réservoirs du carburant et de l'huile hydraulique ■ moteurs et moyeux d'entraînement patins d'usure du bras



Précautions à prendre avant d'utiliser la machine :

- Pour une utilisation de la machine en toute sécurité, lire attentivement et appliquer les principes fondamentaux contenus dans ce mode d'emploi.
 - 1. Éviter toute situation dangereuse.
 - 2. Toujours effectuer le contrôle préliminaire avant d'utiliser la machine.

Lire et comprendre les principes fondamentaux du contrôle avant la mise en route avant de passer au chapitre suivant.

- 3. Toujours faire un test des fonctions de la machine avant de l'utiliser.
- 4. Vérifier la zone de travail.
- 5. Utiliser la machine uniquement pour les fonctions pour lesquelles elle a été conçue.

Principes fondamentaux des tests des fonctions

Les tests des fonctions visent à déceler tout dysfonctionnement avant de mettre la machine en service. L'opérateur doit suivre les instructions pas à pas pour tester toutes les fonctions de la machine.

Ne jamais utiliser une machine défectueuse. Si des dysfonctionnements sont décelés, signaler la machine et la mettre hors service. Seul un technicien qualifié est habilité à effectuer des réparations sur la machine, conformément aux caractéristiques techniques du fabricant.

Une fois les réparations terminées, l'opérateur doit de nouveau effectuer un contrôle avant mise en route et tester les fonctions avant de remettre la machine en service.

Tests des fonctions

- 1 Choisir une surface de test solide, plate et dégagée. Vérifier qu'il n'y a aucune charge sur les fourches ou l'accessoire.
- 2 Accéder au poste de conduite et s'asseoir.
- 3 Régler le siège et le volant, si nécessaire.
- 4 Attacher la ceinture de sécurité.
- 5 Régler le rétroviseur de la cabine, le rétroviseur grand angle arrière et le rétroviseur extérieur droit, si nécessaire.
- 6 Vérifier que le frein de stationnement est serré et que le sélecteur de marche est en position neutre.
- 7 Démarrer le moteur. Consulter le paragraphe DémarragedumoteurdelasectionFonctionnement et Emploi.

Test du levier de commande (version à un levier de commande)

- 8 En actionnant le levier de commande, essayer de lever et baisser le bras et d'incliner les fourches vers le haut et le bas.
- Résultat : tous les mouvements doivent être parfaitement exécutés.
- 9 En utilisant l'interrupteur à molette gauche, essayer de déployer et faire rentrer le bras.
- Résultat : tous les mouvements doivent être parfaitement exécutés.
- 10 En utilisant l'interrupteur à molette droit, essayer de faire tourner la structure supérieure tournante vers la droite et vers la gauche.
- Résultat : tous les mouvements doivent être parfaitement exécutés.

Test des deux leviers de commande (si la machine en est équipée)

- 11 En actionnant le levier de commande droit, essayer de lever et déployer le bras et d'incliner les fourches vers le haut et le bas.
- Résultat : tous les mouvements doivent être parfaitement exécutés.
- 12 En utilisant l'interrupteur à molette gauche sur le levier de commande droit, essayer de déployer et faire rentrer le bras.
- Résultat : tous les mouvements doivent être parfaitement exécutés.
- 13 En appuyant sur le commutateur d'activation du verrouillage/déverrouillage et en actionnant le commutateur blanc pour le pouce du levier de commande gauche, essayer de bloquer et débloquer l'accessoire.
- Résultat : tous les mouvements doivent être parfaitement exécutés.

- 14 En utilisant le levier de commande gauche, essayer de faire tourner la structure supérieure tournante vers la droite et vers la gauche.
- Résultat : tous les mouvements doivent être parfaitement exécutés.

Test du système de direction

- 15 Tourner le commutateur sélection de direction vers la droite pour sélectionner les quatre roues directrices.
- 16 Vérifier le fonctionnement du système de direction en tournant le volant d'environ ¼ de tour dans les deux directions.
- Résultat: les roues avant doivent tourner dans la même direction que le volant. Les roues arrière doivent tourner dans la direction contraire.
- 17 Aligner les roues.
- 18 Tourner le commutateur sélection de direction en position centrale pour sélectionner les deux roues directrices.
- 19 Vérifier le fonctionnement du système de direction en tournant le volant d'environ ¼ de tour dans les deux directions.
- Résultat: les roues avant doivent tourner dans la même direction que le volant. Les roues arrière doivent rester bloquées.
- 20 Aligner les roues.
- 21 Tourner le commutateur sélection de direction vers la gauche pour sélectionner la marche en crabe.
- 22 Vérifier le fonctionnement du système de direction en tournant le volant d'environ ¼ de tour dans les deux directions.
- Résultat : les roues avant et arrière doivent tourner dans la même direction que le volant.

Test de la transmission et du système de freinage

- 23 S'assurer que le bras est complètement baissé et rentré.
- 24 Appuyer à fond sur la pédale du frein. Appuyer sur la partie supérieure du commutateur frein de stationnement pour desserrer le frein.
- 25 Tourner le sélecteur de marche sur la position marche avant. Appuyer progressivement sur l'accélérateur pour augmenter le régime moteur et relâcher légèrement la pédale de frein. Dès que la machine commence à bouger, appuyer à fond sur la pédale du frein.
- Résultat : la machine doit bouger en avant, puis s'arrêter soudainement.
- 26 Tourner le sélecteur de marche sur la position marche arrière. Appuyer progressivement sur l'accélérateur pour augmenter le régime moteur et relâcher légèrement la pédale de frein. Dès que la machine commence à bouger, appuyer à fond sur la pédale du frein.
- Résultat : la machine doit bouger en arrière, puis s'arrêter soudainement. L'avertisseur sonore de marche arrière doit retentir lorsque le sélecteur de marche est en position de marche arrière.
- 27 Mettre le sélecteur de marche en position neutre.
- 28 Appuyer sur la partie inférieure du commutateur frein de stationnement.
- Résultat : le voyant rouge doit s'allumer pour signaler que le frein est serré.
- 29 Pousser le sélecteur de marche vers l'avant, puis vers l'arrière tout en augmentant le régime en appuyant sur l'accélérateur.
- Résultat : la machine ne doit pas bouger.

Test du frein de stationnement

- 30 Appuyer sur la partie inférieure du commutateur à bascule pour serrer le frein de stationnement : levoyantd'avertissement du frein de stationnement doit s'allumer.
- 31 Appuyer légèrement sur l'accélérateur.
- Résultat : la machine ne doit pas bouger.

Test du verrouillage de l'essieu arrière

- 32 Lever le bras au-dessus de 50°.
- 33 Faire tourner la structure supérieure tournante de plus de 10° (l'affichage du limiteur de charge indique « TOURELLE NON ALIGNÉE »).
- 34 Passer une vitesse.
- O Résultat : la machine ne doit pas bouger.
- 35 Actionner la fonction de mise à niveau du châssis dans les deux directions.
- Résultat: la fonction de mise à niveau du châssis ne doit pas être opérationnelle.

Test des stabilisateurs

- 36 Appuyer sur la partie supérieure de chaque commutateur stabilisateur et sortir et baisser les stabilisateurs. Appuyer sur la partie inférieure de chaque commutateur pour lever et rentrer complètement les stabilisateurs.
- Résultat : les stabilisateurs doivent fonctionner parfaitement et dans la direction souhaitée.

Test du coupe-circuit des stabilisateurs

- 37 Lever le bras au-dessus de 2 mètres. Essayer de déployer ou rentrer les stabilisateurs.
- Résultat : les stabilisateurs ne doivent pas fonctionner.

Test du mode Route

- 38 Régler le commutateur sélection de direction sur le mode Route.
- 39 Essayer d'actionner le bras, de faire tourner la structure supérieure tournante et de déployer/ baisser les stabilisateurs.
- Résultat : aucune de ces fonctions ne doit être opérationnelle.

Test du coupe-circuit de mise à niveau (si la machine en est équipée)

- 40 Lever le bras au-dessus de 2 mètres.
- 41 Mettre le sélecteur de marche en position neutre.
- 42 Serrer le frein de parking.
- A Essayer progressivement de mettre à niveau la machine, côté gauche et côté droit.
- Résultat : la fonction de mise à niveau ne doit pas être opérationnelle.

Test des phares

43 Vérifier que tous les phares (phares de travail et feux pour circulation routière) fonctionnent normalement.

Test du système de limitation de charge

- 44 Charger un poids connu d'environ 1000 kg sur la machine.
- 45 Lever le bras à environ 30 cm du sol.
- 46 Déployer le bras et s'assurer que le système passe en mode d'alarme à la distance prévue dans les tableaux de charge relatifs à la combinaison machine-outil installé.
- Résultat : le mode alarme du système doit se déclencher.

Test du bouton de validation des fonctions du joystick

- 47 Actionner le joystick sans appuyer sur ce bouton.
- Résultat:lejoysticknedoitactiveraucunmouvement.

Test du bouton d'arrêt d'urgence

- 48 Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence pendant l'exécution d'un mouvement.
- Résultat : tous les mouvements et le moteur doivent s'arrêter.

Test de la pompe de secours (si la machine en est équipée)

- 49 Régler le commutateur de démarrage en position I.
- 50 Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence.
- 51 Appuyer quelques secondes sur le commutateur pompe de secours.
- 52 Actionner l'un des leviers manuels tout en appuyant sur le commutateur pompe de secours.
- Résultat: l'exécution du mouvement correspondant de la machine indique que la pompe de secours fonctionne correctement.

Test du microrupteur du siège


- 53 Ne pas s'asseoir sur le siège de conduite.
- 54 Passer la première ou la deuxième vitesse.
- 55 Desserrer le frein de stationnement et les freins de service.
- 56 Appuyer légèrement sur l'accélérateur.
- Résultat : la machine ne doit pas bouger.

Test des capteurs des stabilisateurs

- 57 Baisser ou lever tous les stabilisateurs.
- Résultat : sur l'affichage de contrôle du limiteur de charge, l'échelle des capacités de charge autorisées doit changer.

Test des commutateurs de proximité de la structure supérieure tournante

- 58 Lever le bras au-dessus de 20°.
- 59 Faire tourner la structure supérieure tournante jusqu'à l'affichage du message « TOURELLE ALIGNÉE » sur la 8e ligne de l'affichage du limiteur de charge.
- Résultat : les deux voyants jaunes A des commutateurs de proximité doivent s'allumer.

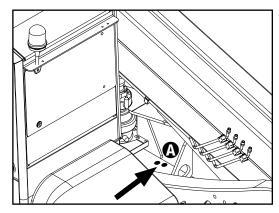

Test de la mise à niveau du châssis (si la machine en est équipée)

- 60 Lever le bras au-dessus de 20°.
- 61 Essayer de mettre à niveau la machine en appuyant sur le commutateur mise à niveau châssis.
- Résultat : la fonction de mise à niveau ne doit pas être opérationnelle.



Précautions à prendre avant d'utiliser la machine :

- Pour une utilisation de la machine en toute sécurité, lire attentivement et appliquer les principes fondamentaux contenus dans ce mode d'emploi.
 - 1. Éviter toute situation dangereuse.
 - 2. Toujours effectuer le contrôle préliminaire avant d'utiliser la machine.

Lire et comprendre les principes fondamentaux du contrôle avant la mise en route avant de passer au chapitre suivant.

- 3. Toujours faire un test des fonctions de la machine avant de l'utiliser.
- 4. Vérifier la zone de travail.
- 5. Utiliser la machine uniquement pour les fonctions pour lesquelles elle a été conçue.

Principes fondamentaux du contrôle de la zone de travail

Le contrôle de la zone de travail permet à l'opérateur de déterminer si elle se prête à une utilisation de la machine en toute sécurité. Il doit être effectué par l'opérateur avant que la machine ne soit amenée sur le lieu de travail.

Il incombe à l'opérateur de prendre connaissance des risques potentiels liés au lieu de travail et de s'en souvenir, puis de faire en sorte de les éviter lors de la conduite, du réglage et de l'utilisation de la machine.

Liste de contrôle de la zone de travail

les éviter :

dévers ou trous
bosses et obstacles sur le sol ou débris
surface pentues
surfaces instables ou glissantes
obstacles en hauteur et conducteurs à haute tension
endroits dangereux
sol insuffisamment solide pour résister à toutes les forces de charge imposées par la machine
force du vent et conditions météorologiques
présence de personnel non autorisé

autres situations de risque potentiel

Tenir compte des situations à risque suivantes et

Contrôle des autocollants


Déterminer si les autocollants fixés sur la machine comporte du texte ou des symboles. Utiliser le contrôle approprié pour vérifier si tous les autocollants sont en place et lisibles.

Référence	Description de l'autocollant	Qté
215645	Danger – Risque d'explosion/de brûlure, ravitaillement carburant	1
215646	Avertissement – Danger d'électrocution	3
215648	Danger - Ne transporter personne à bord	1
237720	Avertissement – Risque d'écrasement, machine en marche	2
237721	Avertissement – Attacher la ceinture de sécurité	1
237726	Avertissement – Risque de brûlure	1
09.4616.0010	Étiquette – 5000 kg	1
09.4618.0243	Décoratif - Genie	2
09.4618.0920	Avertissement - Compartiment moteur	1
09.4618.0922	Avertissement – Risque d'écrasement	2
09.4618.0924	Danger – Risque d'explosion/de brûlure	1
09.4618.0923	Avertissement – Risque de brûlure, pièces chaudes	3
09.4618.1051	Étiquette – Ouverture du compartiment moteur	2
09.4618.1120	Avertissement – Risque d'écrasement, pièces mobiles	2
09.4618.1189	Étiquette - Points d'essai	1
09.4618.1263	Étiquette - Repère de structure supérieure tournante	1
09.4618.1264	Étiquette - Repère châssis	1
09.4618.1375	Avertissement - Renversement, respecter la capacité	1
09.4618.1398	Étiquette - Goujon de verrouillage accessoire	1
09.4618.1399	Étiquette - Déverrouillage portière	1
09.4618.1418	Étiquette – Sortie de secours	1
09.4618.1419	Étiquette - Huile hydraulique Naturelle	1
09.4618.1423	Danger – Risque d'explosion/de brûlure	1
09.4618.1456	Étiquette - Levier de commande gauche	1

Référence	Description de l'autocollant	Qté
09.4618.1457	Étiquette - Levier de commande droit avec levier de commande gauche	1
09.4618.1458	Avertissement - Renversement, respecter la capacité	2
09.4618.1588	Décoratif - Genie GTH-5021 R	2
09.4618.1593	Décoratif - Genie GTH-5021 R	1
09.4618.1594	Décoratif - Genie GTH-5021 R	1
09.4618.1645	Étiquette - Désactivation du système de limitation de charge	1
09.4618.1670	Étiquette - Huile hydraulique	2
09.4618.1671	Étiquette - Carburant diesel (marché de l'Union Européenne uniquement)	1
28159	Étiquette - Diesel (marché en dehors de l'Union Européenne)	1
09.4618.1673	Avertissement - Risque d'écrasement, stabilisateurs	4
09.4618.1674	Avertissement - Risque d'écrasement, collier de sécurité	2
09.4618.1675	Avertissement - Renversement, Pmax stabilisateurs	4
09.4618.1676	Étiquette - Pression des pneus 7,5 bar	4
09.4618.1677	Étiquette - Ancrage et levage	1
09.4618.1678	Étiquette - Commutateur coupe-circuit	1
09.4618.1679	Avertissement - 7 autocollants	1
09.4618.1693	Décoratif - Genie	1
09.4618.1694	Étiquette - Levier de commande droit	1
09.4618.1695	Étiquette - Levier de commande droit avec dispositif de verrouillage/déverrouillage	1
09.4618.1713	Avertissement – Risque de brûlure	1
09.4618.1740	Étiquette - Utilisation manuelle distributeur	1
09.4618.1769	Étiquette - Dispositif de verrouillage	1
09.4618.1770	Étiquette - Dispositif de déverrouillage	1
09.4618.1771	Étiquette - Niveau sonore 103 dB	1
09.4618.1819	Étiquette - Port d'essai TP1	1


Référence	Description de l'autocollant	Qté
09.4618.1820	Étiquette - Port d'essai TP5	1
09.4618.1821	Étiquette - Port d'essai TP8	1
09.4618.1642	Étiquette - Tableau de charge, fourche, avant	1
09.4618.1644	Étiquette - Tableau de charge, fourche, latéral	1
09.4618.1643	Étiquette - Tableau de charge, fourche, 360° sur stabilisateurs	1
09.4618.1696	Étiquette - Tableau de charge, crochet, 360° sur stabilisateurs	1
09.4618.1697	Étiquette - Tableau de charge, crochet, avant	1
09.4618.1698	Étiquette - Tableau de charge, crochet, latéral	1
09.4618.1699	Étiquette - Tableau de charge 900 kg, fléchette, 360° sur stabilisateurs	1
09.4618.1700	Étiquette - Tableau de charge 900 kg, fléchette, avant	1
09.4618.1701	Étiquette - Tableau de charge 900 kg, fléchette, latéral	1
09.4618.1702	Étiquette - Tableau de charge 2000 kg, fléchette, 360° sur stabilisateurs	1
09.4618.1703	Étiquette - Tableau de charge 2000 kg, fléchette, avant	1
09.4618.1704	Étiquette - Tableau de charge 2000 kg, fléchette, latéral	1
09.4618.1705	Étiquette - Tableau de charge 4000 kg, fléchette, 360° sur stabilisateurs	1
09.4618.1706	Étiquette - Tableau de charge 4000 kg, fléchette, avant	1
09.4618.1707	Étiquette - Tableau de charge 4000 kg, fléchette, latéral	1
09.4618.1708	Étiquette - Tableau de charge, godet, 360° sur stabilisateurs	1
09.4618.1709	Étiquette - Tableau de charge, godet, avant	1

Référence	Description de l'autocollant	Qté
09.4618.1710	Étiquette - Tableau de charge, godet, latéral	1
09.4618.1711	Étiquette - Tableau de charge, nacelle 3P700 REM4400, sur stabilisateurs (marché en dehors de l'Union Européenne)	1
09.4618.1712	Étiquette - Tableau de charge, nacelle 2P300 F, sur stabilisateurs (marché en dehors de l'Union Européenne)	1
09.4618.1827	Étiquette - Ne pas utiliser de haute pression	2

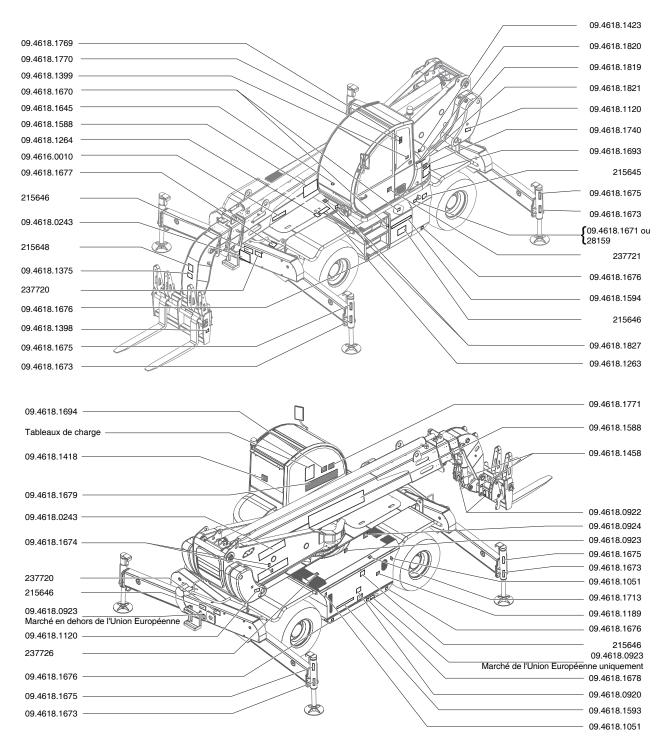

Les zones ombragées indiquent que l'autocollant n'est pas visible (par ex., sous un capot).

Contrôle de configuration d'homologation routière

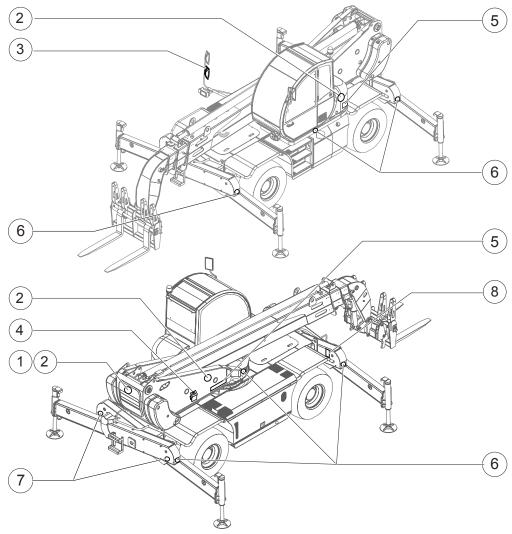

Pos.	Référence	TUV	Espagne	Suisse	Italie
1	09.4618.1489		Vitesse max. 32 km/h		
2	09.4618.0339	Vitesse max. 20 km/h			
3	07.0723.0042	Rétroviseur arrière			
4	09.0803.0081	Cale			
5	09.4618.0276	Autocollant rétro-réfléchissant jaune			
6	56.0010.0020	Réflecteur orange			
7	56.0010.0029	Réflecteur rouge			
8	09.4616.0114			Plaque d'homologation	
8	09.4616.0000				Plaque d'homologation



Précautions à prendre avant d'utiliser la machine :

- Pour une utilisation de la machine en toute sécurité, lire attentivement et appliquer les principes fondamentaux contenus dans ce mode d'emploi.
 - 1 Éviter toute situation dangereuse.
 - 2 Toujours effectuer le contrôle avant mise en marche avant d'utiliser la machine.
 - 3 Toujours faire un test des fonctions de la machine avant de l'utiliser.
 - 4 Vérifier la zone de travail.
 - 5 Toujours attacher la ceinture de sécurité avant d'utiliser la machine.
 - 6 Utiliser la machine uniquement pour les fonctions pour lesquelles elle a été conçue.

Principes fondamentaux

Cette section Fonctionnement et Emploi fournit les instructions relatives à chaque aspect du fonctionnement de la machine. Il incombe à l'opérateur de respecter toutes les règles et instructions de sécurité des manuels de l'opérateur, de sécurité et de responsabilités.

Un chariot élévateur à fourche tout terrain à portée variable est un engin à roues conçu initialement comme un chariot élévateur équipé d'un bras tournant, pouvant être équipé d'accessoires de levage pour les matériaux. Son utilisation à d'autres fins est risquée et dangereuse.

Seul un personnel formé et autorisé doit obtenir la permission d'utiliser une machine. Si plusieurs opérateurs doivent utiliser une machine à différents moments au cours d'un même tour de travail, tous doivent être qualifiés et à même de suivre toutes les règles et instructions de sécurité stipulées dans les manuels de l'opérateur, de sécurité et de responsabilités. Cela signifie que tout nouvel opérateur doit effectuer un contrôle avant utilisation, exécuter les tests des fonctions et un contrôle de la zone de travail avant d'utiliser la machine.

De plus, quiconque travaille sur ou à proximité de la machine doit aussi connaître les précautions de sécurité applicables.

Réglage du siège

Siège standard



Lever la manette A et faire glisser le siège vers l'avant ou l'arrière. Relâcher la manette et s'assurer que le siège est bloqué dans la position choisie.

Tourner le pommeau B dans le sens horaire ou dans le sens contraire jusqu'à atteindre la suspension désirée. Le réglage est correct si l'indicateur jaune C se trouve dans le champ vert quand l'opérateur est assis au poste de conduite.

Actionner la manette D et s'appuyer contre le dossier ou se pencher en avant jusqu'à obtenir l'inclinaison souhaitée, ensuite relâcher la manette.


Soulever l'accoudoir E et tourner la molette F pour modifier la position de l'accoudoir.

▲ Le siège est monoplace.

Ne pas régler le siège quand la machine est en mouvement.

Siège confort (si la machine en est équipée)

(référence 58.2513.1088)

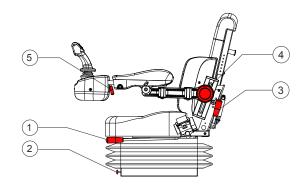

Lever la manette **1** et faire glisser le siège vers l'avant ou l'arrière. Relâcher la manette et s'assurer que le siège est bloqué dans la position choisie.

Appuyer ou tirer sur le levier de réglage de la hauteur **2** de sorte que la cuisse de l'opérateur soit parallèle à l'assise du siège.

Actionner la manette **3** et s'appuyer contre le dossier ou se pencher en avant jusqu'à obtenir l'inclinaison souhaitée, ensuite relâcher la manette.


Actionner le pommeau **4** pour régler l'accoudoir à la hauteur voulue.

Actionner la manette **5** et régler le manche du joystick à la position voulue.

A Le siège est monoplace.

Ne pas régler le siège quand la machine est en mouvement.

Attache des ceintures de sécurité

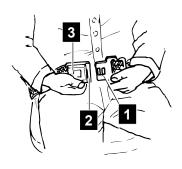


S'asseoir correctement au poste de conduite.

- Les ceintures de sécurité sont équipées d'un enrouleur.
- Pour attacher les ceintures, tirer la languette 1 et la pousser dans la boucle 2 jusqu'à l'encastrer.
- Pour décrocher les ceintures, appuyer sur le bouton 3 et enlever la languette de la boucle.
- Contrôler que les ceintures appuient sur les hanches et non sur l'estomac.
- La longueur de la ceinture peut être réglée au niveau des extrémités. S'assurer que la boucle est toujours en position centrale.

Réglage des rétroviseurs arrière

La machine est munie de trois rétroviseurs arrière. Pour régler leur position, les faire pivoter manuellement jusqu'à l'obtention de la position offrant la meilleure visibilité.

- 1. Permet de contrôler la zone derrière la machine et sur le côté droit.
- 2. Permet de contrôler la zone derrière la machine et sur le côté gauche.
- 3. Permet de contrôler la zone derrière la machine.

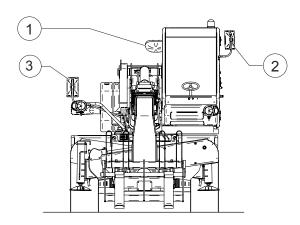

Frein de stationnement

Utiliser le commutateur frein de stationnement pour serrer le frein de stationnement avant de lever le bras ou de quitter la machine.

Toujours serrer le frein de stationnement avant de se lever du siège, sinon le système de limitation de charge déclenche une alarme.

Appuyer sur la partie inférieure du commutateur à bascule pour serrer le frein de stationnement.

Appuyer sur la partie supérieure du commutateur à bascule pour desserrer le frein de stationnement.

Pédale du frein

Utiliser la pédale du frein pour contrôler la vitesse de la machine et arrêter son déplacement.

Appuyer sur la pédale du frein sans la relâcher pour arrêter la machine.

Appuyer sur la pédale du frein et la relâcher pour contrôler la vitesse de la machine.

Démarrage du moteur

- Vérifier que le frein de stationnement est serré et que le sélecteur de marche est en position neutre.
- 2. Introduire la clé dans le commutateur de démarrage.
- 3. Tourner la clé jusqu'au démarrage du moteur.

Si le moteur ne démarre pas après 30 secondes de tentative d'allumage, en identifier la cause et réparer tout dysfonctionnement. Attendre 20 secondes avant d'essayer de nouveau.

Fonctionnement et Emploi

Démarrage du moteur à basses températures

À basses températures (20 °F / -6 °C et moins), préchauffer le moteur 5 minutes avant d'utiliser la machine pour éviter d'endommager le système hydraulique. À des températures extrêmement basses (0 °F / -18 °C et moins), la machine doit être équipée d'un kit de démarrage à froid optionnel. Pour démarrer le moteur à des températures inférieures à 0 °F / -18 °C, l'utilisation d'une batterie d'appoint peut s'avérer nécessaire.


Sélection de direction

Lorsque la structure supérieure tournante pivote en position arrière, toutes les commandes de direction sont inversées!

Ne pas réaligner les roues pendant le déplacement de la machine.

Pour aligner les roues arrière :

- 1. Démarrer le moteur, et placer le sélecteur Route/Chantier/Nacelle sur la position Chantier.
- Tourner le volant de façon à aligner les roues par rapport à la longueur du châssis et à afficher le message « ROUES ALIGNÉES » sur l'affichage du système de limitation de charge.

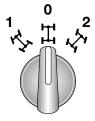

Sélection Route/Chantier/Nacelle

- Mode Chantier : toutes les fonctions de la machine sont activées.
- Mode Route: le mouvement du bras, la rotation de la tourelle et les mouvements des stabilisateurs sont désactivés; seul le mode deux roues directrices est activé.
- Mode Nacelle : toutes les commandes de la cabine de conduite sont désactivées.
 La machine doit être commandée avec les commandes de la nacelle.



Descente de l'opérateur avec la structure supérieure tournante à 90°

Lorsque la structure supérieure tournante tourne, l'opérateur peut descendre de la machine en utilisant les deux marches en fer situées à l'avant et à l'arrière du châssis.

A Toujours se tenir aux points d'appui prévus à cet effet pour éviter des glissades ou chutes.

Levage et abaissement des stabilisateurs

Appuyer sur la partie supérieure du commutateur à bascule pour sortir et baisser les stabilisateurs. Appuyer sur la partie inférieure du commutateur à bascule pour lever et rentrer les stabilisateurs.


Avant d'actionner les stabilisateurs, si la structure supérieure tournante n'est pas alignée, vérifier si la commande de stabilisateur correspond bien au stabilisateur.

Mise à niveau du châssis (si la machine est équipée de cette fonction)

Appuyer sur la partie droite du commutateur à bascule pour baisser le côté droit du châssis. Appuyer sur la partie gauche du commutateur à bascule pour baisser le côté gauche du châssis.

Sortie de secours

Soulever les poignées de blocage et pousser la vitre.

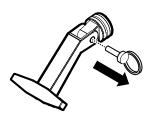

Goujon de verrouillage de la structure supérieure tournante

Ce dispositif manuel est situé à l'arrière de la cabine.


Pour bloquer/débloquer la commande de rotation de la structure supérieure tournante :

Blocage de la rotation

- Faire tourner la tourelle jusqu'à l'affichage du message « TOURELLE ALIGNEE » sur l'affichage du système de limitation de charge.
- Arrêter le moteur et serrer le frein de stationnement.
- 3. À l'intérieur de la cabine de conduite, ouvrir la vitre arrière et soulever le goujon de verrouillage.
- 4. Régler le dispositif en position A pour bloquer la structure supérieure tournante : l'opérateur doit voir le symbole de verrouillage sur le brassupérieur de la poignée.

Déblocage de la rotation

 Régler le dispositif en position B pour débloquer la structure supérieure tournante : l'opérateur doit voir le symbole de déverrouillage sur le bras supérieur de la poignée.

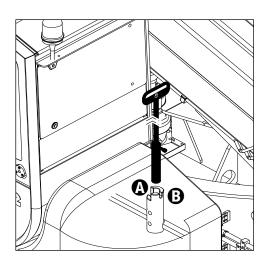

Fonctionnement et Emploi

Contrôle de la transmission


Lorsque la structure supérieure tournante pivote en position arrière, toutes les commandes de direction sont inversées!

Utiliser le sélecteur de marche pour contrôler la direction de déplacement de la machine.

Pour faire avancer la machine, l'opérateur doit ramener le sélecteur de marche vers lui, puis le lever.

Pour faire reculer la machine, l'opérateur doit ramener le sélecteur de marche vers lui, puis l'abaisser.

Pour revenir au point mort, placer le sélecteur de marche en position centrale (neutre).

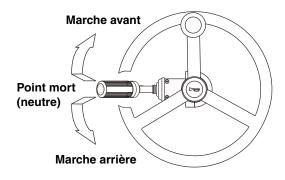

La vitesse embrayée est indiquée par le voyant correspondant, selon la vitesse choisie.

Blocage différentiel d'essieu

Utiliser le commutateur blocage différentiel d'essieu pour bloquer le différentiel d'essieu et augmenter la force de traction sur certains types de sol, tel que les terrains sablonneux et boueux ou enneigés.

La machine doit être à l'arrêt complet avant d'actionner le blocage différentiel d'essieu. Ne jamais bloquer l'essieu lorsque la machine est en déplacement.

Appuyer sur le commutateur et le maintenir enfoncé pour activer le blocage différentiel d'essieu. Relâcher le commutateur pour désactiver le blocage différentiel d'essieu.

Blocage d'essieu arrière

Cette fonction s'active automatiquement dans deux situations :

- 1. le bras est levé au-dessus de 50°;
- la structure supérieure tournante est tournée à plus de 10° (l'affichage du système de limitation de charge indique « TOURELLE NON ALIGNÉE »).


La machine passe au point mort (neutre) et la fonction de mise à niveau du châssis n'est plus opérationnelle. Les fonctions du bras et de la fourche restent opérationnelles.

Pour débloquer l'essieu arrière et actionner la commande de mise à niveau du châssis, baisser le bras et aligner la structure supérieure tournante.

Accès au compartiment moteur

En cas d'intervention à l'intérieur du compartiment moteur, il faut ouvrir le capot de protection du moteur. Le capot est doté d'amortisseurs pneumatiques qui facilitent son ouverture et le maintiennent en position soulevée. Pour ce faire:

- Arrêter le moteur et serrer le frein de stationnement.
- Tourner la clé pour déverrouiller et ouvrir la partie avant du capot.
- Ouvrir les clips de maintien situés sur les deux côtés de la partie supérieure du capot (voir l'illustration ci-dessous).

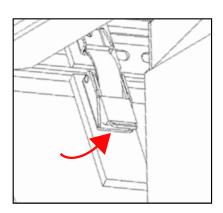

Régénération du filtre à particules pour moteurs diesel (FPD)

Lorsque le voyant du filtre à particules pour moteurs diesel (7) s'allume, l'opérateur doit procéder à la régénération du FPD en procédant comme suit :

- Sélectionner un emplacement de stationnement extérieur sûr :
- · une surface plane et ferme,
- un emplacement dégagé de tout obstacle et hors de la circulation,
- un emplacement éloigné de tout matériau inflammable,
- un emplacement éloigné de toute atmosphère explosive.
- ii Serrer le frein de stationnement.
- iii Mettre le sélecteur de marche en position neutre.
- iv Préchauffer le moteur. La température du liquide de refroidissement doit atteindre au moins 75 °C.
- v Faire tourner le moteur.
- vi Activer la fonction de régénération du filtre à particules pour moteurs diesel en appuyant sur le commutateur FPD : le voyant de température élevée du système d'échappement (9) s'allume et reste fixe et le moteur tourne à 1 200 tr/min.
- vii Se tenir à distance du tuyau d'échappement.
- viii Ne pas laisser la machine sans surveillance.
- ix Signaler la zone à l'aide de panneaux indicateurs.
- La machine doit rester stationnée à l'extérieur environ 30 minutes.

- xi Le cas échéant, la fonction de régénération peut être arrêtée en appuyant sur le commutateur FPD, puis relancée ultérieurement.
- xii Une fois la régénération terminée, le voyant de température élevée du système d'échappement (9) s'éteint et le moteur tourne au ralenti.
- xiii Pendant la régénération du filtre à particules pour moteurs diesel :
- Ne pas manutentionner de charges.
- Se tenir à distance de toute atmosphère explosive.
- Se tenir à distance de tout matériau inflammable.

Lorsque le voyant FPD commence à clignoter rapidement et que le voyant de panne moteur critique s'allume en rouge et reste fixe, l'opérateur doit contacter un technicien qualifié.

Transport d'une charge

Centrer la charge sur les fourches. Positionner la charge de sorte qu'elle s'appuie entièrement sur la partie arrière du tablier.

Pendant la circulation, maintenir la charge le plus près possible du sol. Toujours déplacer une machine qui transporte une charge avec l'indicateur d'inclinaison du bras sur 0 degré ou moins.

Incliner légèrement les fourches vers l'arrière pour garantir le maintien sécurisé de la charge.

Toujours arrêter complètement la machine avant de serrer le frein de stationnement.

Levage et positionnement d'une charge

Le tableau de charge à l'intérieur de la cabine de conduite indique les limites d'utilisation d'une machine correctement entretenue et utilisée. Pour utiliser le tableau de charge, l'opérateur doit connaître le poids de la charge, son centre de gravité et la distance et la hauteur à laquelle elle doit être placée.

Plusieurs tableaux de charge sont utilisés avec cette machine. Il convient de s'assurer que le tableau de charge correspondant à l'accessoire monté sur la machine, à la configuration des stabilisateurs et à la position de la structure supérieure tournante est utilisé.

S'il est déterminé que le poids de la charge ne peut pas être placé à la hauteur et suivant l'inclinaison souhaitées, les options suivantes sont disponibles :


 Si les stabilisateurs ne sont pas déjà baissés, les baisser et utiliser le tableau de charge pour l'utilisation avec les stabilisateurs baissés.

Si les stabilisateurs sont baissés :

- Approcher la machine au plus près du point de chargement ou de prélèvement afin que le poids de la charge réponde aux exigences du tableau de charge.
- 3. Fractionner la charge en plusieurs charges pour que chacune réponde aux exigences du tableau de charge.
- 4. Se procurer une machine de plus grande capacité, permettant la manutention de la charge dans les limites autorisées.


Positionnement de la charge

- Atteindre la position souhaitée et arrêter la machine avec soin.
- 2 Mettre le levier de vitesses au point mort.
- 3 Serrer le frein de stationnement.
- 4 Déverrouiller le goujon de verrouillage de la structure supérieure tournante.
- 5 Si nécessaire pour la configuration, baisser les stabilisateurs.
- 6 Mettre à niveau le châssis si l'indicateur de niveau gauche/droit ou avant/arrière ne se trouve pas sur 0 degré.
- 7 Activer doucement le levier de commande pour soulever et sortir le bras jusqu'à la hauteur souhaitée.

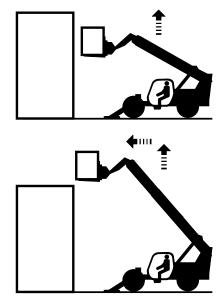


Si nécessaire, pivoter la structure supérieure tournante afin d'atteindre la position de déchargement. En configuration sur roues, le système de limitation de charge appliquera une enveloppe de travail différente si la rotation dépasse +/-10°. Consulter le tableau de charge approprié.


9 Activer doucement le levier de commande pour baisser et sortir le bras jusqu'à atteindre la position finale. Baisser la charge jusqu'à libérer complètement les fourches du poids. Ne pas exercer de pression vers le bas avec les fourches.

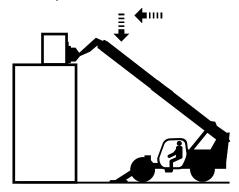


10 Activer doucement le levier de commande pour soulever et rentrer le bras. Les fourches sortent au-dessous de la charge.

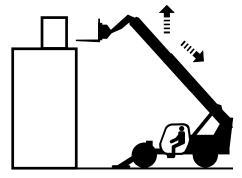


11 Une fois les fourches libérées de la charge et de la structure d'appui de celle-ci, il est possible de descendre le bras et de le rentrer.

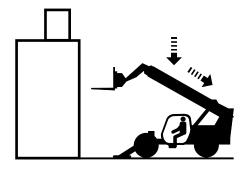

Déplacements du levier de commande -Version à un levier de commande

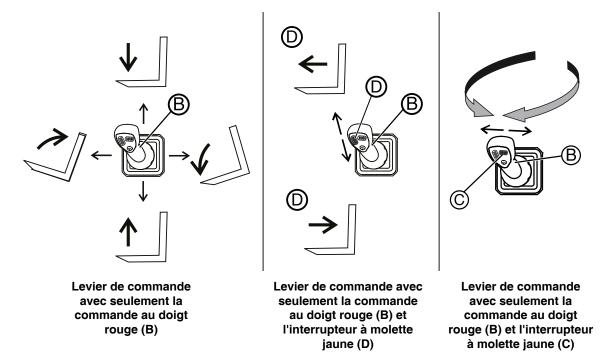


Attache rapide hydraulique (si la machine en est équipée)

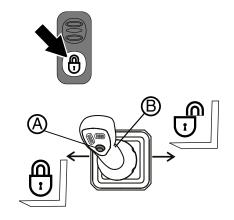


Pression sur la commande de verrouillage/ déverrouillage d'attache rapide hydraulique, levier de commande avec la commande au doigt rouge (B) et le commutateur blanc pour le pouce (A)


Déplacements du levier de commande - Version à deux levier de commande (si la machine en est équipée)

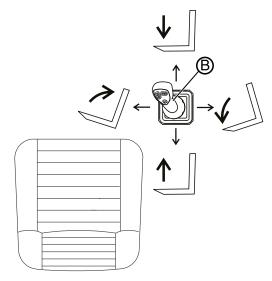


Levier de commande avec seulement la commande au doigt rouge (B)

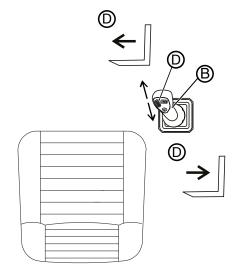

Levier de commande avec seulement la commande au doigt rouge (B) et l'interrupteur à molette jaune (D)

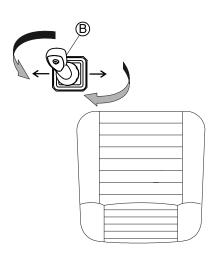

Levier de commande avec seulement la commande au doigt rouge (B)

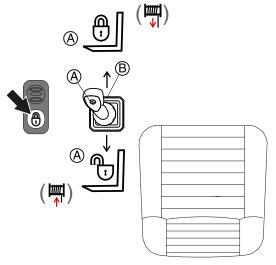

Pression sur la commande de verrouillage/ déverrouillage d'attache rapide hydraulique, levier de commande avec la commande au doigt rouge (B) et le commutateur blanc pour le pouce (A)

Indicateur de limite de charge

Sur la partie arrière de la cabine est installé une unité qui gère le système de limitation de charge de la machine. Les données collectées, combinées avec le type d'accessoire utilisé, sont comparées constamment aux données mémorisées dans le programme du système. Le traitement de ces données permet d'obtenir trois situations possibles, affichées par les voyants situés à la gauche de l'écran.

1 DEL verte allumée


Condition de stabilité. Dans cette position de travail, la charge soulevée ne dépasse pas 90 % de la charge admissible indiquée sur le tableau de charge.

2 **DEL jaune allumée**

Condition de pré-alerte. La charge soulevée est supérieure à 90 %, mais toujours inférieure à la charge maximale admissible : les mouvements du bras sont ralentis et l'avertisseur sonore émet des bips à un rythme lent.

3 DEL rouge allumée

Condition d'alerte. La charge soulevée dépasse la charge maximale admissible. L'avertisseur sonore émet des bips à un rythme rapide et tous les mouvements de la machine s'arrêtent, sauf le mouvement de rappel dans une position de stabilité.

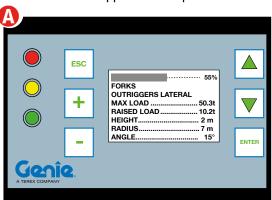

L'affichage du dispositif est partagé en trois zones : **Zone des DEL** : Il y a trois indicateurs DEL qui indiguent la variation des conditions de travail :

- 1 DEL verte machine stable
- 2 **DEL jaune** machine en pré-alerte
- 3 **DEL rouge** machine en alerte

Touches de commande

ESC	Pour retourner à la page vidéo précédente
ENTER	Pour confirmer et ouvrir la page vidéo liée
FLÈCHES	Pour faire défiler vers le haut ou le bas
PLUS (+)	Touche de sélection supplémentaire
MOINS (-)	Touche de sélection supplémentaire

Affichage à 8 lignes (fig. A)

- 1. Barre de pourcentage de charge
- 2. Indique le type d'accessoire.
- 3. Indique le mode de travail.
- 4. Indique la charge max. pouvant être soulevée.
- **5.** Indique le poids soulevé pour le calibrage du système.
- **6.** Indique le déploiement du bras (avec le bras complètement rentré, la valeur affichée doit être **0 mètres**).
- 7. Indique la distance de la charge d'axe tournant et, le cas échéant, affiche un message de mise en garde.
- 8. Indique l'inclinaison du bras.

Lorsqu'on utilise un accessoire autre que ceux indiqués mais, de toute façon, fourni par Terex Global GmbH, sélectionner la rubrique FOURCHE sur la ligne 2.

Utilisation

- Au démarrage de la machine, le système de limitation de charge effectue un auto-test pendant lequel les données du logiciel s'affichent à l'écran.
- Au bout de 3/4 secondes, la liste des accessoires disponibles s'affiche: à l'aide des flèches, sélectionner l'accessoire à utiliser et appuyer sur *ENTER* pour confirmer.
- Une fois l'accessoire choisi, la Page vidéo standard (fig. A) s'affiche à l'écran.
- Depuis cette page, une pression sur le bouton PLUS (+) pendant plusieurs secondes permet d'accéder au NIVEAU SUPÉRIEUR (B) à partir duquel quatre autres sous-menus sont accessibles : l'un de ces menus, LANGUAGE (LANGUE) peut être modifié, alors que les

3 autres, CLOCK (HORLOGE), EXTENSION SENSOR (CAPTEUR DÉPLOIEMENT) et ANGLE SENSOR (CAPTEUR INCLINAISON), peuvent uniquement être consultés.

- En appuyant sur ESC, on revient à la Page Vidéo Standard.
- La pression simultanée des deux touches PLUS (+)
 et MINUS (MOINS) (-) donne accès aux Pages du
 Diagnosticqui servent uniquement pour consultation.
 Ces pages peuvent uniquement être consultées.
 Utiliser les FLÈCHES pour faire défiler les pages.

Avant d'utiliser la machine, s'assurer que la 1ère DEL verte est allumée et vérifier que le mode de travail affiché sur la ligne 3 et le type d'accessoire utilisé affiché sur la ligne 2 correspondent à ceux utilisés à ce moment. Le système de limitation de charge ne doit pas être utilisé pour vérifier la charge à manipuler : il est conçu uniquement pour signaler d'éventuels déséquilibres de la machine le long de son axe de déplacement. Ces déséquilibres peuvent être causés également par un maniement trop brusque des leviers au cours de la manipulation des charges.

Sélecteur de désactivation limiteur de charge

Le sélecteur d'inhibition permet de contourner le système de limitation de charge pour réinitialiser le fonctionnement de la machine dans les cas suivants :

- en cas de blocage à cause d'une intervention du système de limitation de charge;
- en cas de défaillances de la machine nécessitant de débloquer tous les mouvements de la machine.

Pour prévenir toute utilisation abusive de ce dispositif (par exemple, pour travailler sans tenir compte des limites de stabilité et de charge de la machine), le système de commande est équipé d'une minuterie (réglée sur 10 secondes) qui, après expiration de ce délai, rétablit automatiquement les fonctions de verrouillage.

Le sélecteur de désactivation du système de limitation de charge n'est actif qu'en mode Chantier. En mode Nacelle, le système de limitation de charge ne peut

Fonctionnement et Emploi

jamais être désactivé.

Utilisation des tableaux de charge

Les tableaux de charge présents dans la cabine de conduite indiquent la charge maximale autorisée en fonction du déploiement du bras, de la rotation de la structure supérieure tournante, de l'utilisation des stabilisateurs et du type d'accessoire. Pour une utilisation en toute sécurité, il convient de toujours se reporter à ces tableaux.

Le degré de déploiement du bras peut être contrôlé à l'aide des lettres (A, B, C, D, E) peintes sur le bras, tandis que l'angle d'inclinaison actuel du bras est indiqué par l'indicateur d'inclinaison.


Feu d'avertissement de limite de charge (si la machine en est équipée)

Ce dispositif, monté sur le toit de la cabine, est raccordé au système de limitation de charge et utilise la même séquence de DEL que celle apparaissant sur l'affichage du système de limitation de charge. Lorsque la zone rouge est atteinte, une alarme sonore est déclenchée.

Instructions d'attache rapide


Version à blocage manuel

- 1 S'approcher du lieu où l'on désire déposer l'accessoire monté (si possible à l'abri et appuyé sur un terrain solide et abrité).
- 2 Déconnecter tous les raccords rapides dont l'accessoire est pourvu (le cas échéant).
- 3 Sortir le goujon mécanique qui arrête l'accessoire après avoir enlevé la bague de sûreté placée à son extrémité.
- 4 Appuyer l'accessoire au sol.
- 5 Pointer le tablier porte-outils vers l'avant et abaisser le bras pour dégager le blocage supérieur de l'accessoire.
- 6 Reculer avec la machine et s'approcher du nouvel accessoire que l'on désire utiliser.
- 7 Garder le tablier porte-outils pointé vers l'avant et accrocher le blocage supérieur du nouvel accessoire.
- 8 Faire rentrer et lever l'accessoire de quelques centimètres. L'accessoire se centrera automatiquement sur le tablier porte-outils.
- 9 Remonter le goujon de fixation mécanique en le fixant avec sa bague de sûreté.
- 10 Connecter à nouveau tous les raccords rapides de l'accessoire (le cas échéant).

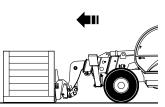

Version avec blocage hydraulique (optionnel)

- 1. S'approcher du lieu où l'on désire déposer l'accessoire monté (si possible à l'abri et appuyé sur un terrain solide et abrité).
- 2. Déconnecter tous les raccords rapides dont l'accessoire est pourvu (le cas échéant).
- 3. Appuyer l'accessoire au sol.
- 4. Appuyer sur le commutateur d'activation du verrouillage/déverrouillage et le maintenir enfoncé jusqu'à la fin de l'étape 5.
- Libérer l'accessoire en utilisant le levier de commande.
- Pointer le tablier porte-outils vers l'avant et abaisser le bras pour dégager le blocage supérieur de l'accessoire.
- 7. Reculer avec la machine et s'approcher du nouvel accessoire que l'on désire utiliser.
- 8. Garder le tablier porte-outils pointé vers l'avant et accrocher le blocage supérieur du nouvel accessoire.
- 9. Faire rentrer et lever l'accessoire de quelques centimètres. L'accessoire se centrera automatiquement sur le tablier porte-outils.
- 10. Attacher l'accessoire en déplaçant le levier de commande à l'aide du commutateur d'activation du verrouillage/déverrouillage.
- 11. Connecter à nouveau tous les raccords rapides de l'accessoire (le cas échéant).

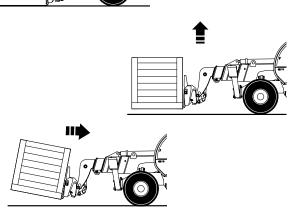

Démarrage de la machine à l'aide de câbles volants

Le démarrage à l'aide de câbles volants branchés à la batterie ou le remplacement de la batterie sont nécessaires lorsque la batterie est complètement déchargée et ne permet pas de mettre en marche le démarreur.

Ne jamais démarrer la machine à l'aide de câbles volants directement au niveau du démarreur ou du solénoïde du démarreur. Les mouvements d'avance ou de recul de la machine peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles.

Pour éviter tout risque de blessure physique lors du démarrage de la machine à l'aide d'un autre engin, s'assurer que les machines ne se touchent pas.

Ne jamais démarrer une batterie gelée avec des câbles car elle risque d'éclater.

Éloigner la batterie de toute source d'étincelle ou de flamme. Les batteries au plomb libèrent des gaz explosifs lors de leur charge. Toujours porter des lunettes de protection lors d'interventions à proximité de batteries.

La tension de la batterie d'appoint doit être de 12 V. L'engin utilisé pour le démarrage avec des câbles doit être doté d'un système électrique à masse négative.

Pour démarrer la machine à l'aide de câbles volants

- Connecter l'extrémité positive (+) du câble volant à la cosse positive (+) de la batterie déchargée.
- 2 Connecter l'autre extrémité du câble volant à la cosse positive (+) de la batterie d'appoint.
- 3 Connecter une extrémité du second câble volant à la cosse négative (-) de la batterie d'appoint.
- 4 Effectuer le branchement final des câbles au bloc moteur ou au point de masse le plus éloigné de la batterie.
- 5 Démarrer le moteur.

Déplacement en pente

Lorsque la machine transporte une charge, toujours la déplacer avec la charge en montée. Hors charge, déplacer la machine avec les fourches ou un accessoire en descente.

Sur des terrains raides, déplacer uniquement la machine en montée et descente et toujours garder une vitesse embrayée. Ne pas tourner en travers de la pente lors de déplacement de la machine en montée ou descente.

Réduire les parcours et la vitesse de déplacement en fonction des conditions du sol, de traction, de pente, de la présence de personnel et de tout autre facteur qui pourrait entraîner un danger. Ne déplacer la machine que si le mât et l'équipement se trouvent dans leur position de transport appropriée.

Le risque de renversement de la machine pendant son utilisation implique de nombreuses variables qui doivent être prises en considération. Parmi ces facteurs figurent les conditions de la chaussée/du sol, la stabilité et la pente, ainsi que l'équipement de la machine, l'expérience de l'opérateur, la position de la charge, le gonflage des pneus, la vitesse de la machine, etc.

Par ailleurs, le risque de renversement d'une machine dépend très largement des interventions de l'opérateur, comme la vitesse, la fluidité des manœuvres, le positionnement de l'accessoire et sa charge.

Sur les chantiers de construction et les routes, la position des pentes peut rapidement changer, le sol peut être dur et mou et des changements peuvent survenir en raison des activités de construction et des intempéries.

Les opérateurs doivent être dûment formés et s'en remettre à leur jugement et à leur expérience pour prendre les mesures nécessaires en vue d'éviter tout renversement. Ils doivent évaluer les variables de la zone du chantier et éviter tout dépassement des capacités de la machine (ou de l'opérateur) en fonction du sol et des conditions de travail.

Commandes manuelles

En cas de panne des leviers de commande de type joystick ou lorsqu'il n'est pas possible d'exécuter une commande à l'aide des leviers, il est possible d'utiliser les commandes d'urgence via le distributeur.

Le distributeur dispose de 3 leviers de commande qui actionnent respectivement les fonctions suivantes :


- 1 Levier 1:
 - · position A, abaissement du bras
 - position B, levage du bras
- 2 Levier 2:
 - position A, rentrée du bras télescopique
 - position B, sortie du bras télescopique
- 3 Levier 3:
 - position A, rotation anti-horaire de la structure supérieure tournante
 - position B, rotation horaire de la structure supérieure tournante

Les commandes manuelles peuvent être utilisées seulement si la machine est en marche ou qu'elle est dotée d'une pompe d'urgence.

Pour utiliser les commandes manuelles avec la pompe d'urgence procéder comme suit :

- Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence dans la cabine ou sur la nacelle.
- Ouvrir la trappe arrière et accéder au distributeur.
- Monter les leviers de commande (fournis) sur les éléments du distributeur.
- Appuyer sur le commutateur Z pour mettre en marche la pompe de secours.
- Actionner le levier du distributeur pour l'exécution de la commande désirée.

En opérant en manuel avec les commandes d'urgence, le système de limitation de charge n'intervient pas.

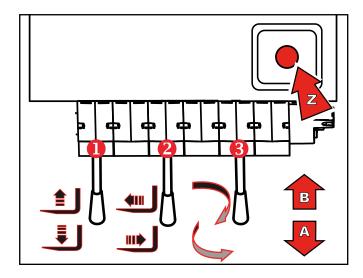

Indicateur d'état du moteur

Si le voyant d'alerte du filtre à particules pour moteurs diesel et/ou le voyant de panne moteur critique s'allument, contacter le personnel d'entretien.

Après chaque utilisation

- 1 Choisir un emplacement de stationnement sûr (une surface plane et ferme, un emplacement dégagé et hors circulation).
- 2 Rentrer les stabilisateurs.
- 3 Rentrer et baisser le bras à la position de remorquage.
- 4 Mettre le sélecteur de marche en position neutre.
- 5 Serrer le frein de stationnement.
- 6 Fixer le goujon de verrouillage de la structure supérieure tournante.
- 7 Tourner le commutateur à clé sur la position arrêt et retirer la clé pour empêcher toute utilisation non autorisée.


Fonctionnement et Emploi

Transfert sur route ou sur le chantier

En cas de transferts sur des routes publiques, respecter scrupuleusement les lois de circulation routière du pays concerné.

En cas de circulation sur des routes publiques, veiller à prendre les précautions suivantes :

- Démarrer le moteur.
- Aligner les roues arrière par rapport au châssis.
- Verrouiller la structure supérieure tournant à l'aide du goujon de verrouillage.
- Remorquer les fourches flottantes comme illustré ci-dessous.

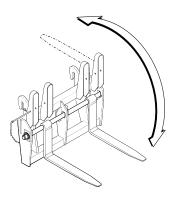

Lorsque les fourches flottantes sont repliées, ne pas actionner le vérin de rotation des fourches.

- · Rentrer et baisser le bras.
- Régler le sélecteur Route/Chantier/Nacelle sur le « mode Route ».
- Vérifier le bon fonctionnement des feux, de l'avertisseur sonore et des clignotants de direction.
- La vitesse de transfert de la machine dépend du régime du moteur.

▲ La circulation routière est admise uniquement pour des transferts sans aucun transport de charges. La machine n'est pas apte à la traction de remorques.

Remorquage d'une machine en panne

Il est conseillé de remorquer la machine uniquement s'il n'y a pas d'autres alternatives. Si possible, réparer la machine sur place.

S'il est absolument nécessaire de remorquer la machine :

- 1. Desserrer le frein de stationnement.
- 2. Mettre le levier de changement de vitesse au point mort (voir ci-après).
- 3. Sélectionner la direction sur deux roues directrices.
- 4. Attacher une barre de remorquage solide à l'un des deux points d'attache situés sur l'essieu avant.
- 5. Si possible, démarrer le moteur pour utiliser la direction hydraulique et le système de freinage de la machine.
- 6. Remorquer la machine sur de courtes distances et à vitesse réduite (inférieure à 5 km/h).

Desserrage du frein de stationnement


Pour desserrer le frein de stationnement d'une machine en panne :


 À l'aide d'une clé à six pans de 8 mm, retirer les trois vis de fixation (1) situées sur les deux côtés de l'essieu avant. Remarque : pendant cette opération, maintenir en position les vis spéciales (2) à l'aide d'une clé mixte de 25 mm. Visser les vis de desserrage du frein (3) d'un demi-tour à la fois (séquence A, B, C) jusqu'au desserrage complet (4÷5 tours).


Serrage du frein de stationnement

Pour serrer à nouveau le frein de stationnement :

- Retirer les vis de fixation (1) et desserrer complètement les vis de desserrage du frein (3) situées sur les deux côtés de l'essieu avant (jusqu'au contact avec les vis spéciales (2). Remarque: ne jamais déplacer les vis spéciales (2).
- Monter les vis de fixation (1) sur les vis spéciales (2).
- Serrer les vis spéciales (2) à un couple de 30 Nm; finalement, serrer les vis de fixation (1) situées aux deux extrémités à un couple de 20 Nm.

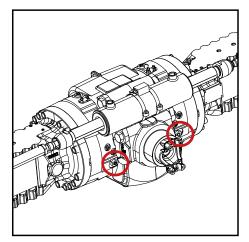

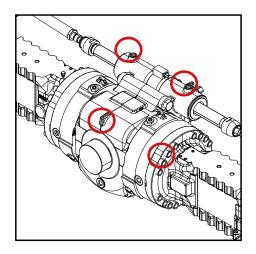

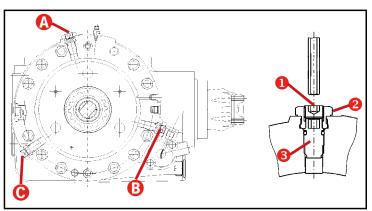


Mise au point mort du levier de changement de vitesse

Défense absolue de remorquer la machine si le levier de la boîte de vitesse n'est pas au point mort.

Pour mettre au point mort le levier d'avancement :

- Débrancher les tuyaux hydrauliques du cylindre de sélection de vitesse.
- À l'aide d'une pince de saisie réglable, amener le levier à la position illustrée ci-dessous.

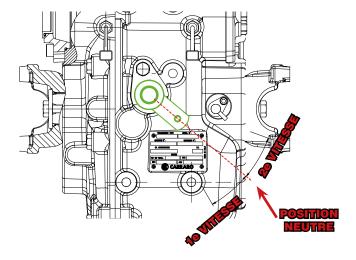

Stationnement et inactivité de la machine


Inactivité de courte durée

À la fin de chaque journée ou tour de travail, ou pendant la nuit, stationner la machine de façon à ce qu'elle ne représente pas un danger.

Prendre toutes les précautions pour éviter des risques aux personnes qui peuvent s'approcher de la machine quand elle ne fonctionne pas :

- Garer la machine à un endroit où elle ne représente pas un obstacle.
- Rentrer et baisser le bras, ainsi que l'accessoire, au sol.
- Débrayer la transmission et serrer le frein de stationnement.
- Enlever la clé du commutateur de démarrage et fermer la portière de la cabine à clé.

Couper la batterie en réglant le commutateur coupecircuit (situé dans le logement du moteur) sur la position OFF (ARRÊT) (voir la section Contrôle des autocollants).

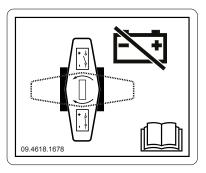

Inactivité prolongée

S'il faut stationner la machine pour une longue période d'inactivité, il est recommandé de respecter, outre les précautions du paragraphe ci-dessus, les consignes suivantes :

- Laver soigneusement la machine. Démonter les grilles et les carters de protection pour effectuer au mieux cette opération.
- Après le lavage, sécher avec soin toutes les parties avec un jet d'air.
- Effectuer un graissage complet de la machine.
- Effectuer une inspection générale et remplacer toute partie détériorée ou endommagée.
- Repeindre les parties détériorées ou endommagées.
- Démonter la batterie et l'abriter dans un lieu sec après avoir lubrifié les pôles avec de la vaseline.
 L'utiliser éventuellement à d'autres fins. Dans le cas contraire, contrôler périodiquement le niveau de l'électrolyte.
- Remplir le réservoir du carburant pour éviter l'oxydation des parois internes.
- Abriter la machine dans un lieu protégé et bien ventilé.
- Tous les mois, démarrer le moteur et le laisser tourner pendant environ 10 minutes.
- Si le climat est particulièrement rude, vider le liquide de refroidissement du radiateur.

L'entretien périodique de la machine est à effectuer régulièrement même au cours des périodes d'inactivité prolongée. Il convient notamment de surveiller le niveau des liquides et les éléments sujets à vieillissement. En tout cas, avant une nouvelle mise en service de la machine, effectuer un entretien extraordinaire et contrôler toutes les parties mécaniques, hydrauliques et électriques avec soin.

Stationnement et inactivité de la machine

Nettoyage et lavage de la machine

Pour un nettoyage correct de la machine, respecter les indications suivantes :

- Éliminer toute trace d'huile ou de graisse avec un solvant à sec ou un alcool minéral volatil.
- Avant le montage, éliminer la couche de protection appliquée sur les pièces de rechange (produit anti-rouille, graisse, cire, etc.).
- En cas de signes de rouille sur les parties métalliques de la machine, éliminer ces traces avec de la toile émeri, ensuite appliquer un produit de protection adéquat (produit anti-rouille, peinture, huile, etc.).

Ne pas utiliser de jet d'eau à haute pression pour nettoyer la machine et notamment certains composants, tels que le distributeur, les électrovannes et le joint tournant électrique.

Lavage extérieur

Avanttoutlavage de la machine, s'assurer que le moteur est éteint et que les portes et les fenêtres sont fermées. Ne pas utiliser de carburant pour le lavage. Utiliser de l'eau ou un jet de vapeur. Si le climat est particulièrement rude, essuyer les serrures après le lavage ou appliquer du liquide antigel.

Avant tout usage, ramener la machine dans les conditions précédentes au lavage.

Lavage intérieur

Laver l'intérieur de la machine à la main avec de l'eau, un seau et une éponge. Ne pas utiliser de jets d'eau sous pression. Après le lavage, essuyer avec un chiffon propre.

Lavage du moteur

Laver le moteur après avoir appliqué une protection adéquate contre l'entrée de l'eau sur l'aspiration du filtre à air à sec.

A Si la machine doit être utilisée dans des milieux maritimes ou semblables, la protéger à l'aide d'un traitement anti-rouille contre la corrosion par le sel.

Mise au rebut de la machine

À la fin du cycle de travail de la machine, ne pas la déposer dans la nature : s'adresser à des sociétés spécialisées en mesure de l'éliminer conformément aux lois en vigueur.

Élimination des batteries

Les batteries au plomb usagées ne peuvent pas être éliminées comme des déchets industriels solides standard. Étant donné qu'elles contiennent des substances nocives, elles doivent être collectées, éliminées et/ou recyclées conformément aux lois en vigueur dans l'Union européenne.

Les batteries épuisées doivent être entreposées dans un lieu sec et clôturé. Vérifier que les batteries sont sèches et que les bouchons des éléments sont bien serrés. Installer une pancarte sur la batterie afin d'en interdire l'utilisation. Si, avant la collecte, la batterie est laissée en plein air, il faut l'essuyer, enduire une couche de graisse sur la boîte et les éléments et fermer les bouchons. Éviter d'appuyer la batterie en contact direct avec le sol; interposer des planches en bois ou une palette et, au besoin, couvrir la batterie. L'élimination de la batterie doit être effectuée le plus tôt possible.

Instructions de transport et levage



Observer et respecter :

- ☑ Genie fournit ces informations d'arrimage à titre de recommandation. Il incombe exclusivement aux conducteurs de s'assurer que les machines sont correctement arrimées et que le dispositif de remorquage approprié est choisi conformément aux réglementations de transport, aux autres réglementations locales et à la politique de leur société.
- ✓ Les clients Genie qui souhaitent procéder à la mise en conteneur de produit de levage quelconque ou Genie doivent avoir recours à un spécialiste de l'expédition offrant l'expertise requise en matière de préparation, chargement et arrimage des équipements de chantier et de levage en vue d'un transport international.
- ☑ Seuls les opérateurs qualifiés doivent procéder au chargement ou déchargement de la machine.
- ☑ L'engin de transport utilisé doit être stationné sur une surface plane.
- ☑ L'engin de transport doit être correctement arrimé afin d'empêcher son renversement lors du chargement de la machine.

- Avant de procéder au chargement de la machine en vue de son transport, s'assurer que le plancher, les rampes et les pneus de la machine sont exempts de boue, de neige et de glace. À défaut, la machine risque de glisser.
- ☑ S'assurer que la capacité de l'engin, les surfaces et les chaînes ou les sangles de chargement sont capables de supporter le poids de la machine. Les machines télescopiques Genie sont très lourdes par rapport à leur taille. Se reporter à l'étiquette de numéro de série pour connaître le poids de la machine. Consulter la section Contrôles pour connaître l'emplacement de l'étiquette de numéro de série.

Instructions de transport et levage

Arrimage de la machine sur un engin de transport ou de remorquage

Tourner le commutateur à clé sur la position arrêt et retirer la clé avant le transport.

Inspecter la machine et s'assurer de l'absence de tout élément non arrimé ou fixé.

S'assurer que la portière et les vitres sont fermées et bloquées (le cas échéant).

Avant de charger la machine, mettre à niveau le bras télescopique et le rentrer.

Rentrer les stabilisateurs.

Verrouiller la structure supérieure tournante.

Demander à une autre personne de vous guider pour charger et décharger le bras télescopique. Maintenir le bras au niveau le plus bas lors du chargement et du déchargement.

Serrer le frein de stationnement.

Arrimage sécurisé du châssis


Utiliser des chaîne d'une grande capacité de charge.

Utiliser au moins 6 chaînes. La machine est dotée de 8 points d'attache, quatre de chaque côté.

Baisser complètement les fourches ou l'accessoire sur le plateau de l'engin de transport. Arrimer les fourches ou l'accessoire au moyen d'une sangle ou d'une chaîne appropriée pour empêcher tout mouvement.

Régler les éléments d'arrimage de façon à ne pas endommager les chaînes.

Remarque : pour les informations relatives au centre de gravité, consulter la section relative aux instructions de levage du présent manuel.

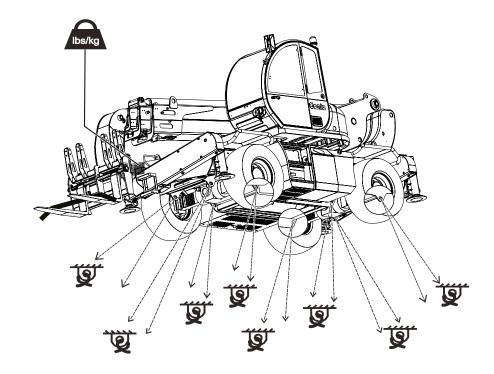

Instructions de transport et levage



Observer et respecter :

- ☑ Seuls des monteurs qualifiés doivent arrimer la machine.
- Seuls des grutiers certifiés doivent lever la machine et dans le strict respect des réglementations applicables à l'utilisation des grues.
- S'assurer que la capacité de la grue, les surfaces et les chaînes ou les sangles de chargement sont capables de supporter le poids de la machine. Se reporter à l'étiquette de numéro de série pour connaître le poids de la machine.

Instructions de levage

Baisser complètement et rentrer le bras.

Rentrer les stabilisateurs.


Verrouiller la structure supérieure tournante.

Localiser le centre de gravité de la machine à l'aide de l'illustration présentée sur cette page.

Retirer tous les éléments non fixés de la machine.

Attacher les éléments d'arrimage uniquement aux points de levage spécifiés sur la machine.

Ajuster l'ensemble afin d'éviter d'endommager la machine et pour la maintenir de niveau.

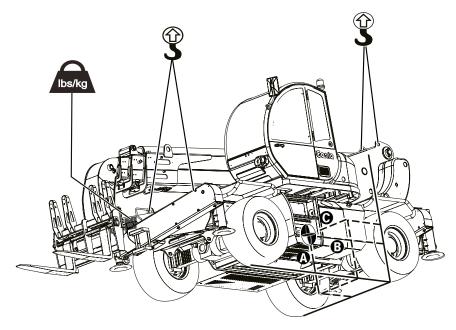

- A 1280 mm Hauteur depuis le sol
- 1444 mm Décalage arrière
- 874 mm Décalage latéral



Observer et respecter :

- Seules les opérations d'entretien de routine spécifiées dans ce manuel doivent être réalisées par l'opérateur.
- Les contrôles d'entretien programmés doivent être effectués par des techniciens qualifiés, conformément aux caractéristiques techniques du fabricant et aux exigences répertoriées dans le manuel des responsabilités.

Légende des symboles d'entretien

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel pour faciliter la compréhension des instructions. La signification d'un symbole ou plus au début d'une procédure d'entretien est expliquée ci-dessous.



Indique qu'il faut utiliser des outils pour l'opération concernée.



Indique qu'il faut utiliser de nouvelles pièces pour l'opération concernée.



Indique que le moteur doit être froid pour exécuter l'opération.

Contrôle de la pression des pneus



A Risque de renversement. Un pneu trop gonflé peut éclater, ce qui peut compromettre la stabilité de la machine et provoquer son renversement.

A Risque de renversement. L'utilisation de produits de réparation temporaire de crevaison peut provoquer une défaillance du pneu, ce qui peut compromettre la stabilité de la machine et provoquer son renversement.

A Risque de blessure physique. Un pneu trop gonflé peut éclater et provoquer des blessures graves, voire mortelles.

Remarque : il est inutile d'exécuter cette procédure sur les machines équipées de pneus mousse.

1 Vérifier chaque pneu à l'aide d'un manomètre à air. Ajouter de l'air, si nécessaire.

Caractéristiques techniques des roues et des pneus

Pneu	18R x 19,5 TL XF
Jante	14 x 19,5
Roue	10 trous DIN 70361
Pression des pneus	7,5 bar (109 psi)

Contrôle du niveau d'huile moteur





Le maintien du niveau d'huile moteur adéquat est essentiel pour obtenir de bonnes performances et prolonger la vie utile du moteur. L'utilisation de la machine avec un niveau d'huile inadéquat peut endommager les composants du moteur.

Remarque : vérifier le niveau d'huile avec le moteur à l'arrêt et lorsque la machine se trouve sur une surface plane.

1 Vérifier la jauge d'huile moteur. Ajouter de l'huile, si nécessaire.

Perkins 854E-E34TA

Type d'huile	SHELL RIMULA R4 L 15W-40
--------------	--------------------------

Perkins 1104D-E44T

Type d'huile SHELL RIMULA R4 L 15W-40

Exigences relatives au carburant diesel

L'obtention de performances satisfaisantes du moteur dépend de l'utilisation d'une bonne qualité de carburant. L'utilisation d'une bonne qualité de carburant permet d'obtenir les résultats suivants : vie utile du moteur allongée et niveaux d'émissions acceptables.

Le moteur diesel ne doit être utilisé qu'avec un carburant à faible teneur en soufre. Le contenu en soufre de ce carburant doit être inférieur à 15 ppm.

Carburant		
Туре	Carburant à faible teneur e	en soufre
Réservoir	205 L	54 gal

Contrôleduniveaud'huilehydraulique



Le maintien du niveau d'huile hydraulique adéquat est essentiel au bon fonctionnement de la machine. Un niveau d'huile hydraulique inadéquat peut endommager les composants hydrauliques. Des contrôles quotidiens permettent d'identifier les changements du niveau d'huile qui peuvent indiquer l'existence de problèmes au niveau du système hydraulique.

- 1 S'assurer que le moteur est à l'arrêt, le châssis à niveau et le bras rentré.
- 2 Inspecter visuellement l'indicateur de niveau situé à gauche du réservoir d'huile hydraulique.
- Résultat : le niveau d'huile hydraulique doit se trouver au milieu de l'indicateur de niveau.
- 3 Ajouter de l'huile, si nécessaire. Ne pas trop remplir.

Caractéristiques de l'huile hydraulique

Type d'huile hydraulique

GAZPROMNEFT HYDRAULIC HDZ 46


Contrôle du niveau de liquide de refroidissement moteur -Modèles refroidis par liquide





Le maintien du niveau de liquide de refroidissement moteur adéquat est essentiel à la prolongation de la vie utile de la machine. Un niveau de liquide de refroidissement inadéquat risque d'affecter la capacité de refroidissement du moteur et d'endommager les composants de celui-ci. Des contrôles quotidiens permettent d'identifier les changements du niveau de liquide de refroidissement qui peuvent indiquer l'existence de problèmes au niveau du système de refroidissement.

- 1 Inspecter visuellement l'indicateur de niveau situé au-dessus du radiateur.
- Résultat : le niveau de liquide de refroidissement doit se trouver au milieu de de l'indicateur de niveau.

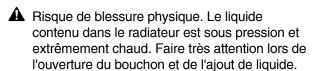

Contrôle des rétroviseurs

Le contrôle et le maintien des dispositifs visuels indirects sont essentiels à la visibilité de la zone de travail.

 Contrôler visuellement tous les rétroviseurs afin de vous assurer qu'ils fonctionnent correctement et restent propres et exempts de débris.

Contrôle de la batterie





Le bon état des batteries est essentiel aux bonnes performances et au fonctionnement de la machine en toute sécurité. Des niveaux de liquide inappropriés ou des câbles et connexions endommagés peuvent engendrer des dégâts matériels et des conditions d'utilisation dangereuses.

- A Risque d'électrocution Le contact avec des circuits chauds ou sous tension peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.

 Retirer les bagues, les montres et autres bijoux.
- A Risque de blessure physique. Les batteries contiennent de l'acide. Éviter les projections et tout contact avec l'acide de la batterie.

 Neutraliser les déversements d'acide avec de l'eau et du bicarbonate de soude.
- Porter des vêtements et des lunettes de protection.
- 2 S'assurer que les raccords de câble de batterie sont bien serrés et qu'ils ne sont pas touchés par la corrosion.
- 3 S'assurer que les supports de fixation de batterie sont bien en place et serrés.

Remarque: l'ajout de protections de bornes et de produit d'étanchéité anticorrosion permet de prévenir plus facilement la corrosion des bornes et câbles des batteries.

Entretien programmé

Les machines n'ayant pas fonctionné depuis plus de trois mois doivent être soumises à l'inspection trimestrielle avant d'être remises en service.

Modèle
Numéro de série
Date
Kilométrage
Propriétaire de la machine
Contrôlée par (en majuscules)
Signature du contrôleur
Titre du contrôleur
Société du contrôleur
Instructions

- Imprimer ce rapport en plusieurs exemplaires à utiliser pour chaque contrôle.
- Sélectionner la liste de contrôle appropriée au type de contrôle à effectuer.

Quotidiennement ou toutes les 8 heures	5
Contrôle :	Α
Trimestriellement ou toutes les 250 heur	res
Contrôle : A	+B
Semestriellement ou toutes les 500 heur	res
Contrôle : A+B	+C
Annuellement ou toutes les 1000 heures	s
Contrôle : A+B+C	+D
Tous les 2 ans ou 2000 heures	
Contrôle : A+B+C+D	+E

- Placer une liste de contrôle dans le coffret approprié après la fin de chaque procédure de contrôle.
- Utiliser les procédures pas à pas décrites dans cette section pour savoir comment réaliser ces contrôles.
- Si pour l'un des contrôles l'une des réponses est « Non » (N), identifier et mettre la machine hors service, la faire réparer et contrôler à nouveau. Une fois la réparation effectuée, cocher la case « R ».

Liste de contrôle A		0	N	R	
A-1	Manuels et autocollants				
A-2	Contrôle avant mise en marche				
A-3	Tests des fonctions				
A-4	Lubrification du bras				
A-5	Entretien du moteur - Modèles Perkins				
Effectuer après 40 heures :					
A-6	Pompe de secours (si la machine en est équipée)				
Effectuer après 50 heures :					
A-7	Entretien des essieux				
Effectuer après 150 heures :					
A-8	Entretien des essieux				

Pièces de rechange pour les dispositifs de verrouillage				
Écran et carte système limiteur de charge LMI	56.0016.0066			
Bouton de validation fonctions du joystick	07.0741.0012			
Interrupteur pompe de secours	07.0703.0430			
Bouton d'arrêt d'urgence	07.0703.0441			
Microrupteur du siège	07.0703.0484			
Interface capteur magnétique	56.0012.0066			
Cellule de charge	09.0802.0042			

A-1

Inspectiondesmanuelsetdesautocollants

Dans ses spécifications, Genie exige que cette procédure soit exécutée toutes les 8 heures ou quotidiennement, la première de ces deux échéances étant retenue.

Préserver le bon état des manuels de l'opérateur et de sécurité est essentielle à l'utilisation de la machine en toute sécurité. Ces manuels sont fournis avec chaque machine et doivent être rangés dans le coffret prévu à cet effet dans le compartiment de rangement de l'opérateur. Un manuel illisible ou manquant empêchera l'opérateur de disposer des informations de sécurité et de fonctionnement nécessaires à une utilisation sûre de la machine.

Par ailleurs, le contrôle du bon état de tous les autocollants de sécurité et d'instructions est obligatoire pour garantir le fonctionnement sûr de la machine. Les autocollants alertent les opérateurs et le personnel des nombreux dangers possibles liés à l'utilisation de cette machine. Ils fournissent également des informations d'utilisation et d'entretien. Un autocollant illisible empêchera d'alerter le personnel concernant une procédure ou danger et peut entraîner des conditions d'utilisation dangereuses.

- 1 Contrôler et s'assurer que les manuels de l'opérateur et de sécurité sont complets et présents dans le coffret du compartiment de rangement.
- 2 Examiner les pages de chaque manuel pour être sûr(e) de leur lisibilité et de leur bon état.
- Résultat : le manuel de l'opérateur correspond à la machine et tous les manuels sont lisibles et en bon état.
- Résultat: le manuel de l'opérateur ne correspond pas à la machine et tous les manuels sont en mauvais état ou illisibles. Mettre la machine hors service jusqu'au remplacement des manuels.

- 3 Ouvrir le manuel de l'opérateur et rechercher la section consacrée au contrôle des autocollants. Contrôler soigneusement et entièrement tous les autocollants sur la machine pour s'assurer de leur lisibilité et de leur état.
- Résultat : tous les autocollants requis sont bien apposés sur la machine et tous sont lisibles et en bon état.
- Résultat : certains autocollants requis ne sont pas apposés sur la machine et un ou plusieurs d'entre eux sont illisibles ou en mauvais état. Mettre la machine hors service jusqu'au remplacement des autocollants.
- 4 Ranger toujours les manuels dans le coffret de rangement après les avoir utilisés.

Remarque : contacter le revendeur Genie agréé ou Genie Industries pour obtenir des manuels ou des autocollants de remplacement.

A-2 Exécution du contrôle avant mise en route

Dans ses spécifications, Genie exige que cette procédure soit exécutée toutes les 8 heures ou quotidiennement, la première de ces deux échéances étant retenue.

L'exécution d'un contrôle avant mise en route est essentielle au fonctionnement sûr de la machine. Le contrôle avant mise en route consiste en une inspection visuelle effectuée par l'opérateur avant chaque tour de travail. Cette inspection vise à déceler tout défaut apparent sur la machine avant que l'opérateur ne teste les fonctions. Le contrôle avant mise en route permet également de déterminer si des procédures d'entretien de routine sont nécessaires.

A-3 Exécution des tests des fonctions

Dans ses spécifications, Genie exige que cette procédure soit exécutée toutes les 8 heures ou quotidiennement, la première de ces deux échéances étant retenue.

L'exécution des tests des fonctions est essentielle au fonctionnement sûr de la machine. Les tests des fonctions visent à déceler tout dysfonctionnement avant de mettre la machine en service. Ne pas utiliser une machine défectueuse. Si des dysfonctionnements sont décelés, signaler la machine et la mettre hors service.

A-4 Lubrification du bras





Dans ses spécifications, Genie exige que cette procédure soit exécutée toutes les 8 heures ou quotidiennement, la première de ces deux échéances étant retenue.

La lubrification des emplacements indiqués est essentielle à l'obtention de bonnes performances de la machine et à une longue vie utile.

L'utilisation de la machine avec peu ou pas de graisse peut entraîner des performances insuffisantes et une utilisation prolongée dans ces conditions peut conduire à l'endommagement des composants.

- 1 Déployer complètement et lever le bras, puis le rentrer, en s'assurant de son fonctionnement sans heurts. Une fine pellicule de lubrifiant doit recouvrir les surfaces de contact des patins d'usure.
- Résultat : le bras fonctionne sans heurts et une fine pellicule de lubrifiant est visible. Passer à l'étape 5.
- Résultat : le bras ne se déploie pas et ne rentre pas sans heurt et aucune trace de lubrifiant n'est visible sur les surfaces de contact des patins d'usure. Passer à l'étape 2.
- 2 Appliquer une fine couche de lubrifiant sur la face inférieure de l'élément 3 du bras, au point où il entre en contact avec les patins d'usure inférieurs de l'élément 2 du bras.
- 3 Appliquer une fine couche de lubrifiant sur la face inférieure de l'élément 2 du bras, au point où il entre en contact avec les patins d'usure inférieurs de l'élément 1 du bras.
- 4 Lubrifier les patins d'usure supérieurs et latéraux de l'élément du bras.
- 5 Ramener le bras à la position de remorquage.

Caractéristiques de la graisse

PTFE INTERFLON FIN GREASE LS 2

Référence Genie 09.4693.0000

A-5 Exécution de l'entretien du moteur -Modèles Perkins







Remarque : les spécifications relatives au moteur exigent que cette procédure soit exécutée toutes les 8 heures ou quotidiennement, la première de ces deux échéances étant retenue.

Niveau d'huile moteur - contrôle Niveau de liquide de refroidissement - contrôle/ajout Séparateur d'eau/filtre du système du carburant - purge Étanchéité du moteur - contrôle des fuites Système d'échappement - contrôle des fuites

Les procédures d'entretien requises et des informations supplémentaires sur le moteur sont fournies dans le Perkins 1104D Operation and Maintenance Manual (Manuel d'entretien et d'utilisation du moteur Perkins 1104D)

(Référence Perkins : SEBU8172-02), Perkins 854 Operation and Maintenance Manual (Manuel d'entretien et d'utilisation du moteur Perkins 854) (Référence Perkins : SEBU8726-01).

Perkins 1104D-E Operation and Maintenance Manual (Manuel d'entretien et d'utilisation du moteur Perkins 1104D-E)

Référence Genie 57.4700.0000

Perkins 854 Operation and Maintenance Manual (Manuel d'entretien et d'utilisation du moteur Perkins 854)

Référence Genie 57.4700.0001

A-6

Fonctionnement de la pompe de secours (si la machine en est équipée)

- 1 Arrêter le moteur.
- 2 Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence rouge.
- 3 Appuyer sur le bouton Marche-Arrêt de la pompe auxiliaire et le maintenir enfoncé.
- Résultat : actionner le joystick de façon à déplacer le bras et vérifier que le mouvement voulu est exécuté.

A-7 Exécution de l'entretien des essieux







Remarque : les spécifications relatives aux essieux exigent que cette procédure soit exécutée après 50 heures de fonctionnement.

Niveau d'huile - contrôle/ajout

Les procédures d'entretien requises et des informations supplémentaires sur les essieux sont fournies dans le

Carraro 26.32M Rear Axle Maintenance and Repair Manual (Manuel de réparation et d'entretien des essieux Carraro 26.32M)

(Référence Carraro : CA270015 - Essieu avant, CA270016 - Essieu arrière).

Carraro 26.32M Front Axle Maintenance and Repair Instructions (Instructions de réparation et d'entretien de l'essieu avant Carraro 26.32M)

Référence Genie 57.4700.0002 (Bibliothèque d'instructions Genie)

Carraro 26.32M Rear Axle Maintenance and Repair Instructions (Instructions de réparation et d'entretien de l'essieu arrière Carraro 26.32M)

Référence Genie 57.4700.0003 (Bibliothèque d'instructions Genie)

A-8 Exécution de l'entretien des essieux

Remarque : les spécifications relatives aux essieux exigent que cette procédure unique soit exécutée après 150 heures de fonctionnement.

Changer l'huile des essieux Nettoyer les bouchons d'huile magnétiques Reniflard d'huile - nettoyer Graisser l'essieu (si nécessaire)

Les procédures d'entretien requises et des informations supplémentaires sur les essieux sont fournies dans le Carraro 26.32M Axle Maintenance and Repair Manual (Manuel de réparation et d'entretien de l'essieu Carraro 26.32M) (Référence Carraro : CA270015 - Essieu avant, CA270016 - Essieu arrière).

Carraro 26.32M Front Axle Maintenance and Repair Instructions (Instructions de réparation et d'entretien de l'essieu avant Carraro 26.32M)

Référence Genie 57.4700.0002 (Bibliothèque d'instructions Genie)

Carraro 26.32M Rear Axle Maintenance and Repair Instructions (Instructions de réparation et d'entretien de l'essieu arrière Carraro 26.32M)

Référence Genie 57.4700.0003 (Bibliothèque d'instructions Genie)

Cette machine peut être équipée d'une grande variété d'accessoires.

Utiliser exclusivement les accessoires Genie approuvés spécifiés dans cette section.

Les informations relatives à la mise en place et au remplacement des accessoires sur la machine sont fournies à la section « Instructions d'attache rapide ».

Les informations d'utilisation relatives à ces accessoires sont fournies dans le manuel de l'opérateur des accessoires spécifiques, disponible sur le site officiel de Genie, à l'adresse www.genielift.com/en/service-support/manuals.

Listes des accessoires Genie approuvés :

- Fourches flottantes (référence 55.0750.0082)
- Fourches FEM3 avec tablier porte-fourche à déplacement latéral hydraulique +/- 100 mm (référence 59.0601.5012)
- Fourches flottantes RU L1200 mm sect. 100 x 65 mm (référence 55.0750.0083)
- Chargeur à benne 800 litres (référence 59.0201.9008)
- Benne à béton 500 litres (Version manuelle) (référence 59.0401.2012)
- Benne à béton 500 litres (Version hydraulique) (référence 59.0401.2013)
- Benne à béton 800 litres (Version manuelle) (référence 59.0401.2014)
- Benne à béton 800 litres (Version hydraulique) (référence 59.0401.2015)
- Godet malaxeur 500 litres (Version entièrement hydraulique) (référence 59.0401.2016)
- Casier pour briques (référence 59.0401.2017)
- Crochet fixe sur tablier (référence 59.0700.9007)
- Fléchette mécanique, longueur 2 m / capacité 2000 kg (référence 59.0802.3016)
- Fléchette mécanique, longueur 4 m / capacité 900 kg (référence 59.0802.3017)
- Fléchette hydraulique, longueur 4 m / capacité 900 kg (référence 59.0802.3018)
- Treuil hydraulique 4000 kg (référence 59.0901.9005)
- Treuil hydraulique 5000 kg (référence 59.0901.9008)
- Nacelle fixe: 2P/300-F (référence 59.1111.6013)
- Nacelle rotative et télescopique : 3P/700-REM 4400 +/- 90° (référence 59.1111.6014)

A Risques liés à la nacelle Sécurité de la zone de travail

Utiliser exclusivement une nacelle Genie avec cette machine.



Ne pas soulever du personnel avec un bras télescopique, à moins d'avoir équipé celle-ci d'une nacelle adéquate.

L'utilisateur ou l'employeur et l'opérateur doivent se renseigner sur et se conformer à toutes les règles, réglementations et normes locales, étatiques, provinciales, fédérales ou encore du chantier, applicables à l'utilisation d'un bras télescopique avec une nacelle.

Lire, comprendre et respecter tous les avertissements et instructions fournis avec la nacelle approuvée.

L'opérateur et les occupants de la nacelle doivent être informés des risques spécifiques liés à l'utilisation du bras télescopique avec la nacelle et utiliser tous les moyens, y compris ceux fournis par l'utilisateur ou l'employeur, afin de les éviter.

Toujours effectuer un contrôle avant mise en marche de la nacelle, conformément aux instructions de Genie, avant toute utilisation.

En cas de détection de dommage ou modification non autorisée, apportée depuis la sortie d'usine, la machine doit être signalée et mise hors service.

Ne pas modifier la nacelle sans autorisation écrite Genie.

Ne pas utiliser le bras télescopique avec une nacelle pour des fins autres que le positionnement de la machine.

Dispositif de retenue des occupants de la nacelle

Tous les occupants de la nacelle doivent porter un équipement personnel de protection contre les chutes.



Les occupants de la nacelle doivent porter une sangle ou un harnais de sécurité, conformément aux réglementations officielles. Attacher la longe de sécurité au point d'ancrage prévu à cet effet dans la nacelle.

Tous les équipements personnels de protection contre les chutes doivent être conformes aux réglementations officielles applicables et être contrôlés et utilisés conformément aux instructions du fabricant.

Utilisation du bras télescopique



Ne pas manœuvrer le bras télescopique lorsque des occupants se trouvent dans la nacelle.

A Risques liés aux charges suspendues

Sécurité de la zone de travail Sécurité générale

Ne pas lever une charge suspendue sans avoir préalablement compris les règles, normes et réglementations locales, étatiques, fédérales ou provinciales applicables à l'activité. Des règles, normes et réglementations supplémentaires peuvent s'appliquer. Une formation supplémentaire peut être exigée.

Si un bras télescopique doit être utilisé pour transporter une charge, les précautions suivantes doivent être prises pour assurer la protection de l'opérateur.

Lire, comprendre et respecter tous les avertissements et instructions fournis avec l'accessoire approuvé pour les charges suspendues.

Seuls les accessoires correctement conçus, testés et approuvés doivent être utilisés pour transporter une charge suspendue.

Les tableaux de charge du bras télescopique sont destinés aux charges dont le centre de gravité est fixe. En cas de mouvement d'une charge suspendue, son centre de gravité peut changer. Par conséquent, il convient de faire preuve d'une extrême prudence lors du transport et du levage ou du positionnement de la charge afin de limiter le risque de mouvement de la charge.

Risques de renversement

Ne pas lever une charge suspendue sans disposer du tableau de capacité de charge approprié et lisible pour l'ensemble accessoire/bras télescopique utilisé.





Ne pas laisser la charge osciller librement. Toujours fixer les charges de manière appropriée afin d'en limiter le mouvement. Les virages en côte, démarrages et arrêts brutaux et virages peuvent provoquer l'oscillation de la charge et créer une situation dangereuse en l'absence de stabilisation externe.

Maintenir le bras rentré le plus possible.

Ne pas lever de charge suspendue lorsque la vitesse du vent peut créer une situation dangereuse.

Tous les mouvements de la charge doivent être exécutés progressivement et à la vitesse la plus lente possible pour éviter tout risque d'oscillation de la charge.

Maintenir la partie la plus lourde le plus près possible de l'accessoire.

Ne pas trainer ou tirer une charge latéralement.

Soulever la charge à la verticale : ne pas exercer une force horizontale sur la charge pour éviter une oscillation excessive.

Le poids de tous les éléments d'arrimage (sangles, longes, etc.) doit être ajouté au poids de la charge.

Identifier les points de levage appropriés de la charge, en tenant compte du centre de gravité et de la stabilité de la charge.

Ne pas tenter d'utiliser la commande de mise à niveau du bras télescopique pour compenser une charge oscillante ou ajuster la charge après l'avoir levée.

Ne pas tenter de déplacer des charges fixes ou accrochées à tout objet.

Ne pas laisser le bras télescopique sans surveillance avec une charge suspendue.

Maintenir le bras et la charge aussi bas que possible sans entraver la vision dans direction du déplacement.

Ne pas dépasser la vitesse de marche (2 mph / 3,2 km/h) lors du transport d'une charge suspendue.

Démarrer, conduire, faire tourner et arrêter la machine lentement pour éviter toute condition d'instabilité ou toute oscillation de la charge.

N'utiliser aucune commande pour repositionner la charge pendant le déplacement. Avant de tenter de centrer la charge, arrêter doucement la machine.

Ne pas tenter de traverser une pente car le centre de gravité de la charge risque de déplacer vers la ligne de basculement, ce qui nuit à la stabilité de la machine.

Monter et descendre les pentes avec une extrême précaution car le centre de gravité de la charge risque de déplacer vers la ligne de basculement, ce qui nuit à la stabilité de la machine. Ne pas stationner la machine en pente.

Pour monter une côte avec le godet chargé, toujours procéder en marche avant et avec le godet en position basse, proche du sol.

Pour parcourir une pente avec le godet chargé, toujours procéder en marche arrière.

Pour monter une côte avec le godet vide, toujours procéder en marche arrière.

Pour parcourir une pente avec le godet vide, toujours procéder en marche avant.

Ne pas faire osciller les charges suspendues.

Ne pas traîner les charges accrochées.

Toute charge suspendue ayant sa dynamique, des effets imprévisibles peuvent se produire sur la stabilité de la machine.

Vérifier qu'il n'y a pas de pertes d'huiles hydrauliques des tubes et des raccords rapides. La charge utile maximum correspond à la capacité nominale du bras télescopique sur lequel elle est installée et est indiquée dans les tableaux de charge fournis avec l'équipement.

Risque de chute

Ne pas lever ni suspendre des personnes.

Ne pas utiliser le godet pour soulever ou transporter des personnes.

Risque de collision

S'assurer de l'absence de tout obstacle adjacent avant de lever la charge.

Lorsque la vision est ou pourrait être entravée, à proximité ou au niveau du point de positionnement de la charge, l'opérateur doit utiliser des moyens alternatifs ou supplémentaires pour soulever la charge en toute sécurité, tel qu'un signaleur expérimenté.


Les signaleurs doivent rester en contact de communication (verbale ou gestuelle) constant et en contact visuel avec l'opérateur en toutes circonstances.

Risque d'écrasement

Ne jamais laisser le signaleur se positionner entre la charge suspendue et un autre objet (le bras télescopique, par exemple).

Avant toute intervention d'entretien sur le godet malaxeur, poser le godet au sol, arrêter la machine, retirer la clé du démarreur et verrouiller la portière de la cabine afin d'empêcher quiconque d'accéder au tableau de commande.

Risque de chute d'objet

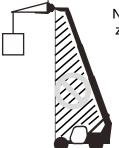

Ne pas lever la charge dans la zone de chute indiquée.

Ne pas utiliser la machine lorsque des personnes se trouvent sous la charge ou dans la zone de chute.

Ne pas suspendre de charges en utilisant des sangles ou des chaînes des fourches ou du tablier.

Éviter de soulever des charges inégales.

Ne pas utiliser la machine pour le transport de personnes dans le godet.

Levage d'une charge suspendue

Vérifier que le point de dépose est plane et suffisamment résistant pour supporter la charge en toute sécurité.

Fixer de manière appropriée l'accessoire au bras.

Mettre à niveau le châssis du bras télescopique.

Fixer la charge pour en restreindre les mouvements.

Demander à un signaleur d'aider au levage de la charge si la vision est entravée au point d'opération.

S'assurer que le signaleur reste en contact de communication constant et en contact visuel en toutes circonstances.

Après avoir rentré le bras le plus possible, lever lentement et progressivement le bras et la charge, en veillant à les maintenir aussi près que possible du sol.

Veiller à exécuter aussi lentement que possible tous les mouvements du bras et de l'accessoire afin d'éviter l'oscillation de la charge.

Déplacement

S'assurer que la surface du trajet de déplacement est plane et suffisamment résistante pour supporter le bras télescopique et la charge.

Maintenir le bras et la charge aussi bas que possible sans entraver la vision dans direction du déplacement.

Demander à un signaleur d'aider au déplacement de la charge si la vision est entravée dans la direction du déplacement.

Risque d'écrasement ou de collision. S'assurer que le signaleur reste en contact de communication constant et en contact visuel en toutes circonstances.

Procéder à des ajustement de la charge uniquement après avoir complètement immobiliser le bras télescopique.

Démarrer, arrêter, conduire et faire tourner la machine avec beaucoup de précautions pour éviter toute condition d'instabilité ou toute oscillation de la charge.

La vitesse de déplacement ne doit pas dépasser la vitesse de marche (<2 mph / 3,2 km/h).

Positionnement de la charge

Demander à un signaleur d'aider au positionnement de la charge si la vision est entravée au point d'opération.

S'assurer que le signaleur reste en contact de communication constant et en contact visuel en toutes circonstances.

Immobiliser complètement la machine près du point de dépose.

Serrer le frein de stationnement et mettre la transmission au point mort.

Placer lentement et progressivement la charge au-dessus du point de dépose et la baisser jusqu'à ce qu'elle posée sur un appui sûr.

Une fois la charge déposée, continuer de baisser le bras jusqu'à ce qu'il soit possible d'enlever les éléments d'arrimage et d'ancrage.

Signaleur

La présence d'un signaleur est recommandée dans les situations suivantes :


Le point d'opération, autrement dit le déplacement de la charge ou la zone à proximité ou au niveau du positionnement de la charge, n'est pas pleinement visible pour l'opérateur.

Lors du déplacement de l'équipement, la vision dans la direction du déplacement est entravée.

En raison de problèmes de sécurité spécifiques au site, l'opérateur ou la personne assurant la manutention de la charge détermine que cela est nécessaire.

Les signaleurs doivent rester en contact de communication (verbale ou gestuelle) constant et en contact visuel avec l'opérateur en toutes circonstances.


Le tableau de signaux gestuels ci-dessous peut être utilisé à titre de référence.

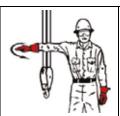

ARRÊTER. Étendre le bras horizontalement sur le côté, paume tournée vers le sol, puis balancer le bras d'avant en arrière.



ARRÊT D'URGENCE. Étendre les bras horizontalement sur le côté, paumes tournées vers le sol, puis balancer les bras d'avant en arrière.

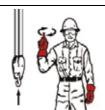

ACTIONNER LE TREUIL. Étendre la partie supérieure du bras sur le côté, lever l'avant-bras et l'index à la verticale, puis faire des petits cercles du doigt et de la main



LEVER LE BRAS. Étendre le bras horizontalement sur le côté, lever le pouce à la verticale et fermer le poing.




INCLINER. Étendre le bras horizontalement sur le côté tout en point l'index dans la direction vers laquelle incliner le bras.



RENTRER LE BRAS TÉLESCOPIQUE. Placer les mains en avant au niveau de la taille, pointer les pouces l'un vers l'autre tout en refermant les poings.



LEVER LE BRAS ET BAISSER LA CHARGE. Étendre le bras horizontalement sur le côté, lever le pouce à la verticale, puis ouvrir et fermer le poing tant que le déplacement de la charge est nécessaire.

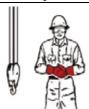

ATTACHER TOUS LES ÉLÉMENTS. Se tenir les mains au niveau de la taille.




BAISSER. Pointer le bras et l'index vers le sol, et effectuer de petits cercles avec le doigt.




BAISSER LE BRAS. Étendre le bras horizontalement sur le côté, baisser le pouce vers le sol et fermer le poing.



DÉPLOYER LE BRAS TÉLESCOPIQUE. Placer les mains en avant au niveau de la taille, pointer les pouces vers l'extérieur tout en refermant les poings.

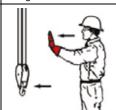

DÉPLACER/DÉPLACER TOURELLE. Lever tous les doigts verticalement, étendre le bras horizontalement d'avant er arrière pour représenter un mouvement de poussée dans la direction du déplacement.

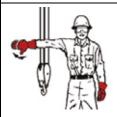

BAISSER LE BRAS ET LEVER LA CHARGE. Étendre le bras horizontalement sur le côté, baisser le pouce vers le sol, puis ouvrir et fermer le poing tant que le déplacement de la charge est nécessaire.




DÉPLACER LENTEMENT. Placer la main devant celle qui fournit les signaux d'action.

Données Techniques

GTH-5021R	
Hauteur, replié	2,99 m
Longueur, replié, au tablier porte-outils	7,17 m
Largeur, pneus standard	2,42 m
Empattement	3,00 m
Garde au sol, centre	0,36 m
Poids	17 180 kg
Hauteur de levage, max.	20,86 m
Portée horizontale max.	18,24 m
Portée à la hauteur max.	3,91 m
Capacité de levage, hauteur max. stabilisateurs levés stabilisateurs baissés stabilisateurs baissés et non alignés	2000 kg 3000 kg 250 kg
Capacité de levage, portée max. stabilisateurs levés stabilisateurs baissés stabilisateurs baissés et non alignés	0 kg 475 kg 0 kg
Capacité de levage max.	5 000 kg
Vitesse, max.	30 km/h
Mise à niveau châssis (si la machine en est équipée)	+/- 6°
Rayon de braquage, extérieur, 2 roues directrices	7,35 m
Rayon de braquage, extérieur, 4 roues directrices	4,22 m
Capacité réservoir carburant	205 L
Inclinaison maximum	38 %
Niveau de bruit avertisseur, valeur nominale du fabricant	110 dB
Niveau de bruit avertisseur recul, valeur nominale du fabricant	95 dB
Niveau moyen pondéré des vibrations transmises au corps	0,32 m/s ²
Niveau de pression acoustique au poste de conduite (selon la norme EN12053)	74 dB
Niveau de puissance acoustique garantie LwA (selon la directive 2000/14/CE)	102 dB


Charge au sol	
Charge max. sur les roues	10 500 kg
Pression sur le sol occupé	20,32 kPa


GTH-5021R, Tablier standard

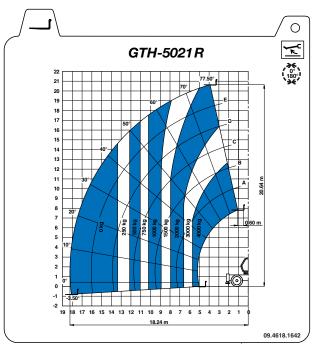

GTH-5021 R


19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

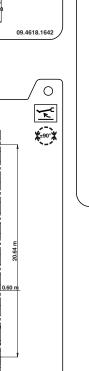


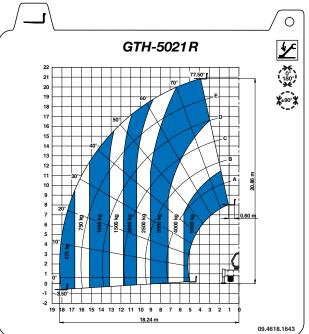


09.4618.1644


GTH-5021R, Crochet

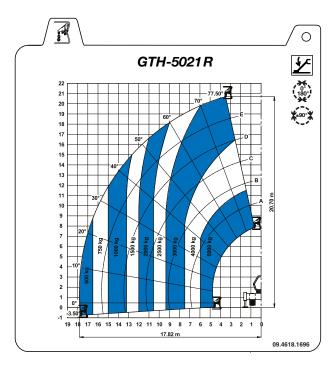


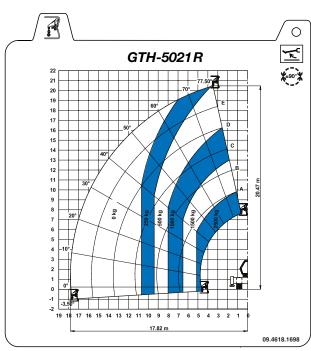


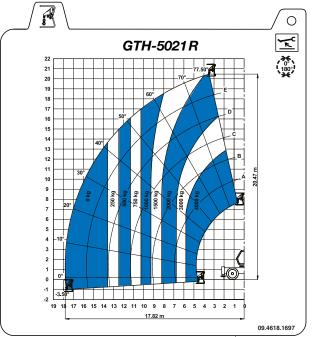


GTH-5021R, Fléchette 900 kg

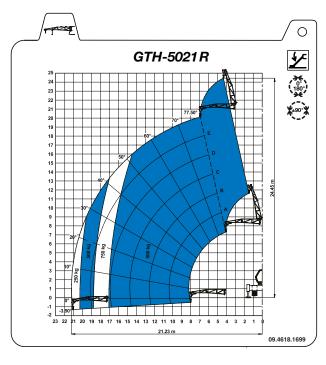


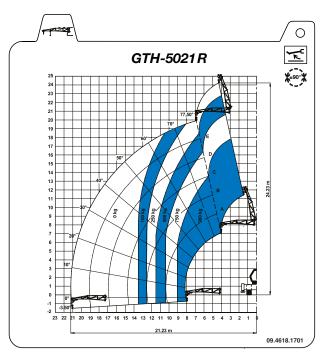


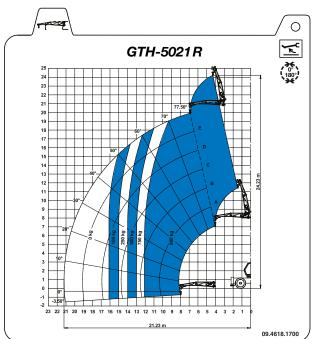


GTH-5021R, Fléchette 2000 kg

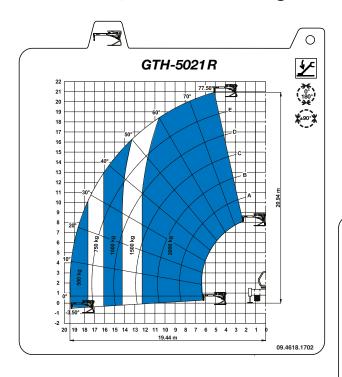


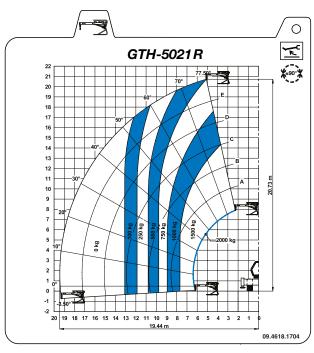


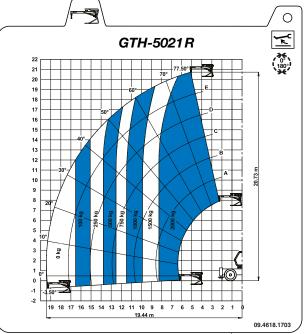


GTH-5021R, Treuil

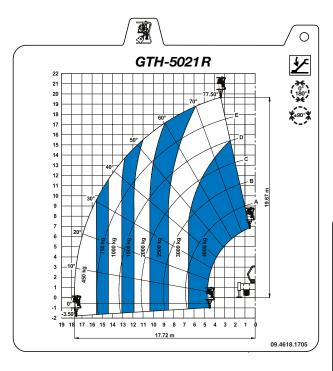


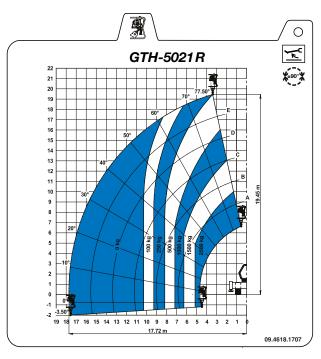


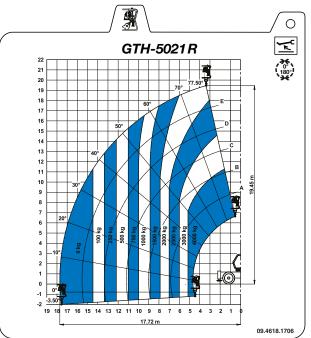


GTH-5021R, Godet

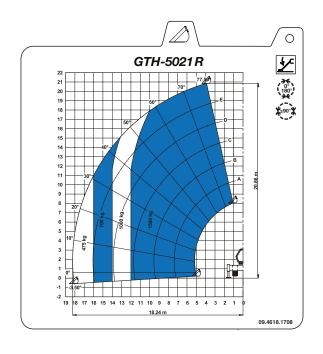


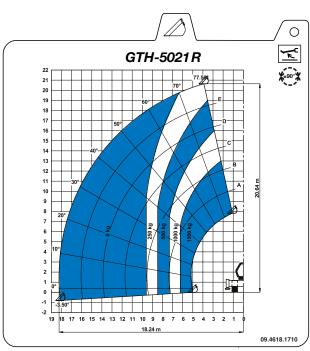

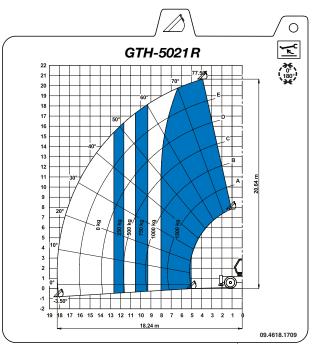

GTH-5021R, Nacelle, en dehors du marché de l'Union Européenne

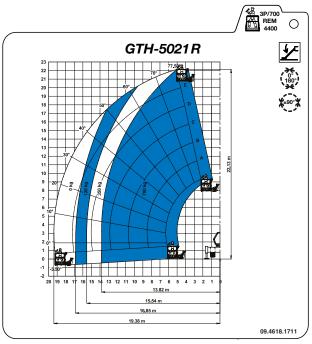

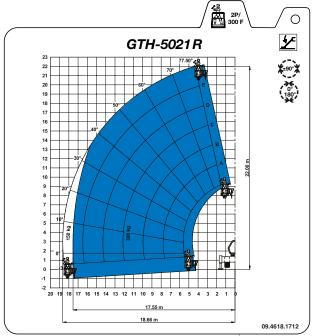

Test

Procédure d'essai en surcharge

Chariots télescopiques pourvus d'accessoires avec centre de gravité de la charge fixe(fourches, godets, pinces) :

1,33 x Q

Réf. norme EN1459

Q = Capacité de charge nominale

Chariots télescopiques pourvus d'accessoires avec centre de gravité de la charge oscillant (crochet, fléchette, treuil) :

 $1,33 \times Q + 0,1 \times Fb$ sur pneus $1,25 \times Q + 0,1 \times Fb$ sur stabilisateurs

Réf. norme EN13000

Q = Capacité de charge nominale

Fb = Réduction du poids du bras (égal au moment de renversement) à la pointe du bras.

Déclaration De conformité

Contenu de la Déclaration de conformité CE

TEREX Global GmbH déclare par la présente que la machine décrite ci-dessous est conforme aux directives mentionnées :

1. Directive CE 2006/42/CE, Directive Machines.

La machine décrite ci-dessous peut être utilisée avec les modèles de bras télescopiques spécifiés dans le manuel d'utilisation.

Modèle/Type : Description :

Numéro de série :

Date de fabrication : Pays de fabrication :

Fabricant:

TEREX Global GmbH

Muhlenstrasse 26

8200 Schaffhausen

Suisse

Représentant européen :

Genie UK LTD

The Maltings

Wharf Road, Grantham, Lincolnshire

NG31 6BH Royaume-Uni

Signataire ayant reçu pouvoir :

Lieu d'émission :

Date d'émission :

Distribué par :